
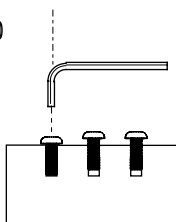
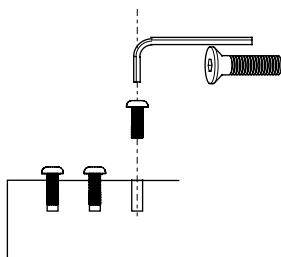
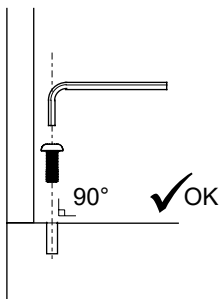


Alvorens te monteren, let op deze twee tips


1. Bepaal of een enkel- of dubbel bed werd gekocht, met of zonder koppeling poot.
 2. Bepaal of de klant ook een hoofdbord heeft?
- Indien ja, gebruik dan de handleiding ingesloten bij het hoofdbord.

Na het volgen van deze twee tips en de bijbehorende instructies, kunt u beginnen met het monteren van de boxspring.

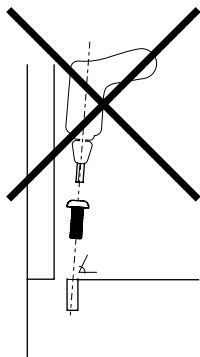


A	interface		1 pc.	M13BH34
B	washer, M6 6,4x18x1mm		4 pc.	M13RF10
C	M6x20mm		8 pc.	M13SC20
D	M6x60mm		4 pc.	M13SC52
E	4,5x20mm		2 pc.	M13SF31
F	M6x40mm		2 pc.	M13ZA40
G	remote control		1 pc.	M17M101
H	foot stopper		1 pc.	M13BB82
M	motor	incl. cable/transfo./ect.	1 pc.	M20M100
N	warranty label		1 pc.	


2

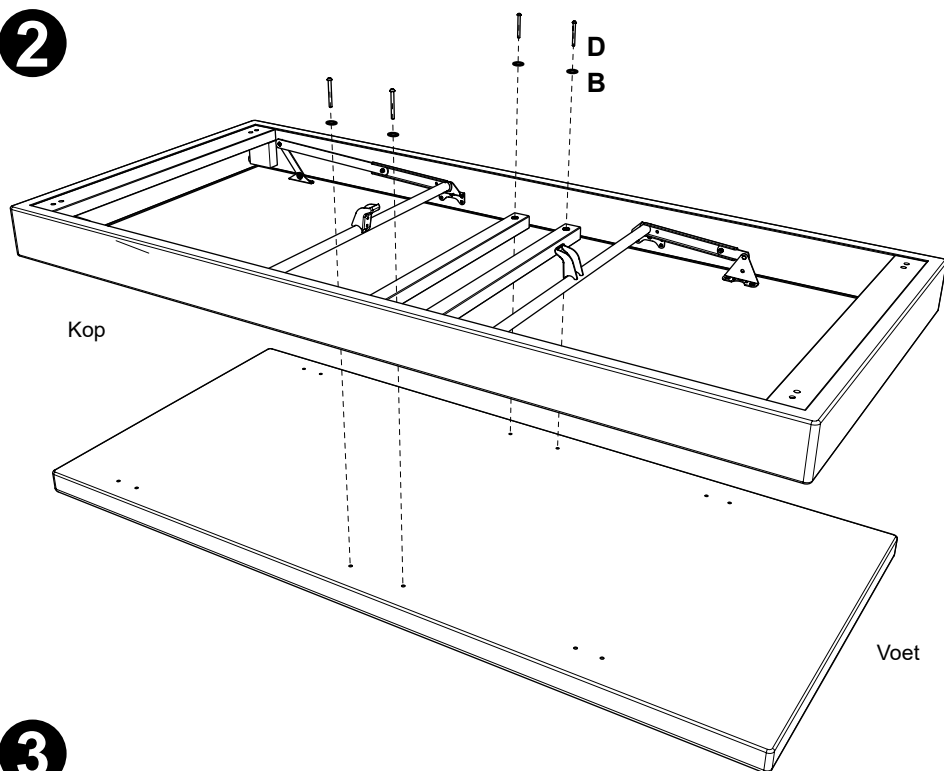


3

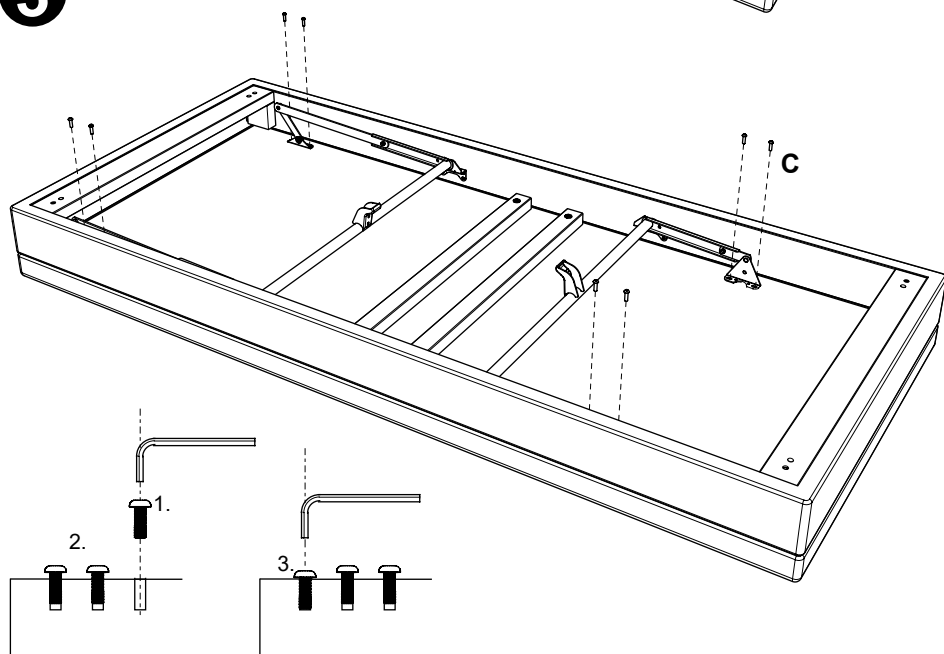


4

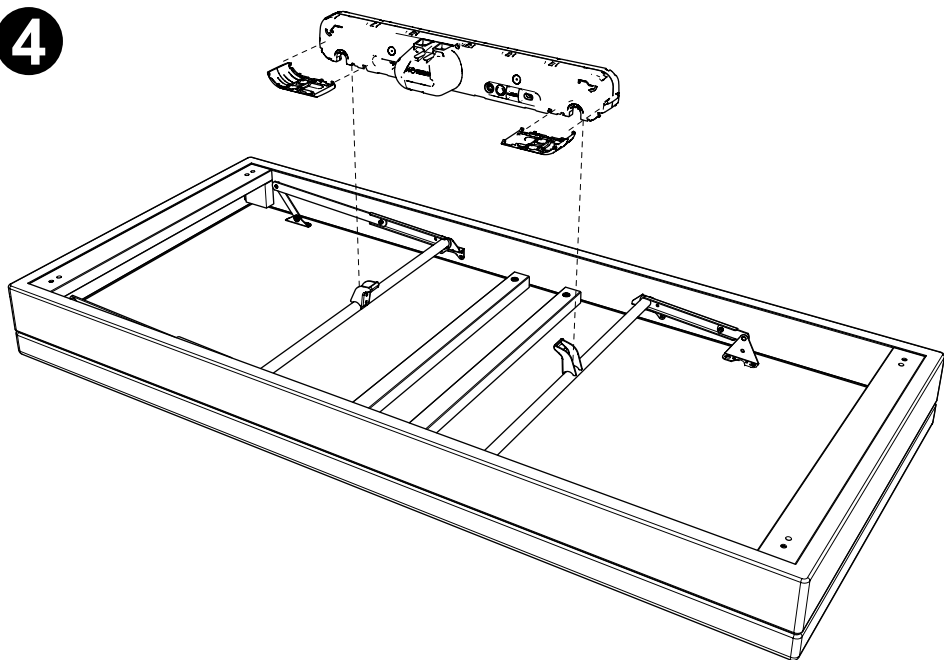


5

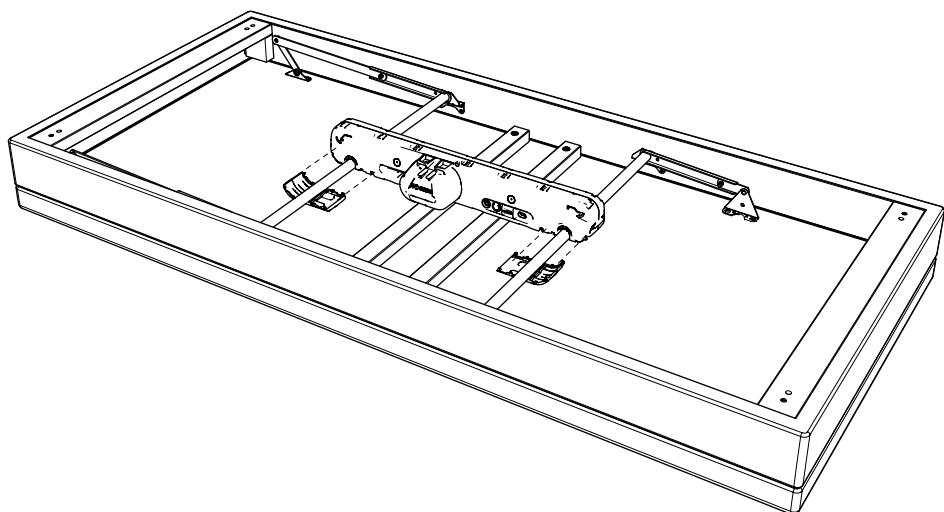



8

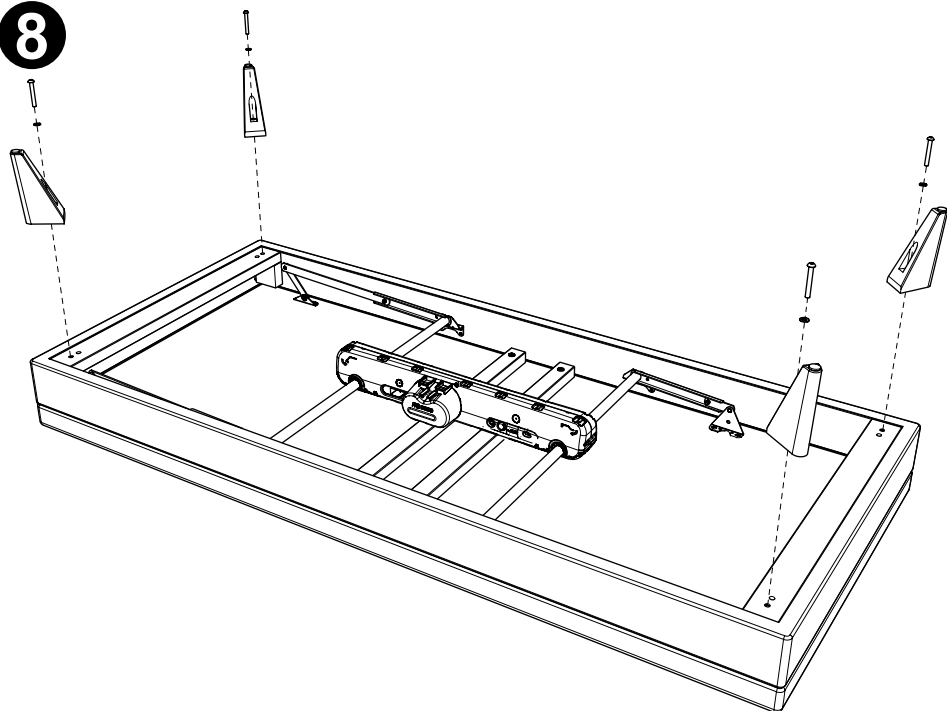


9

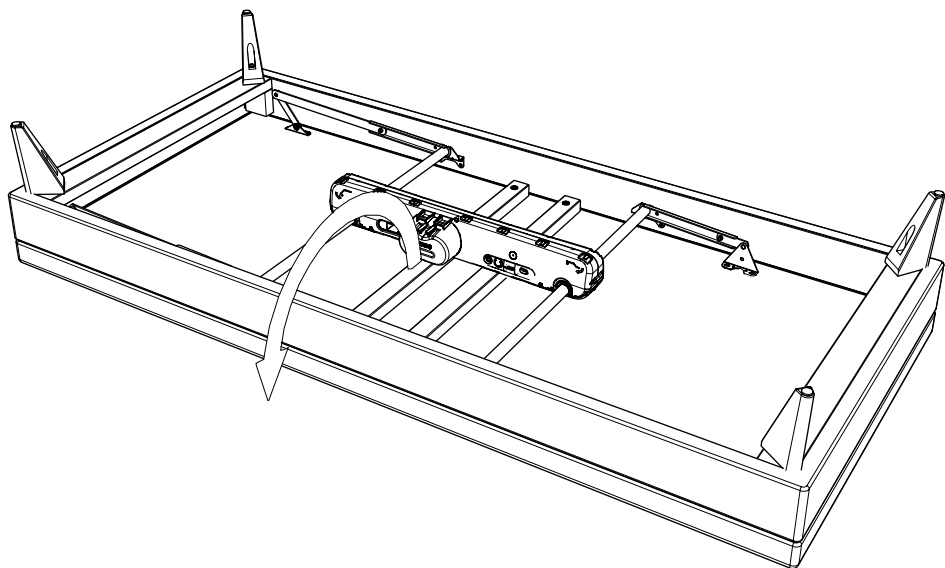

10

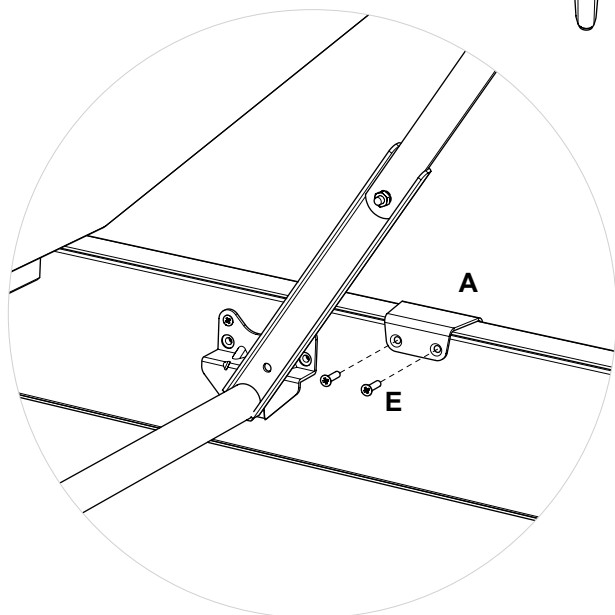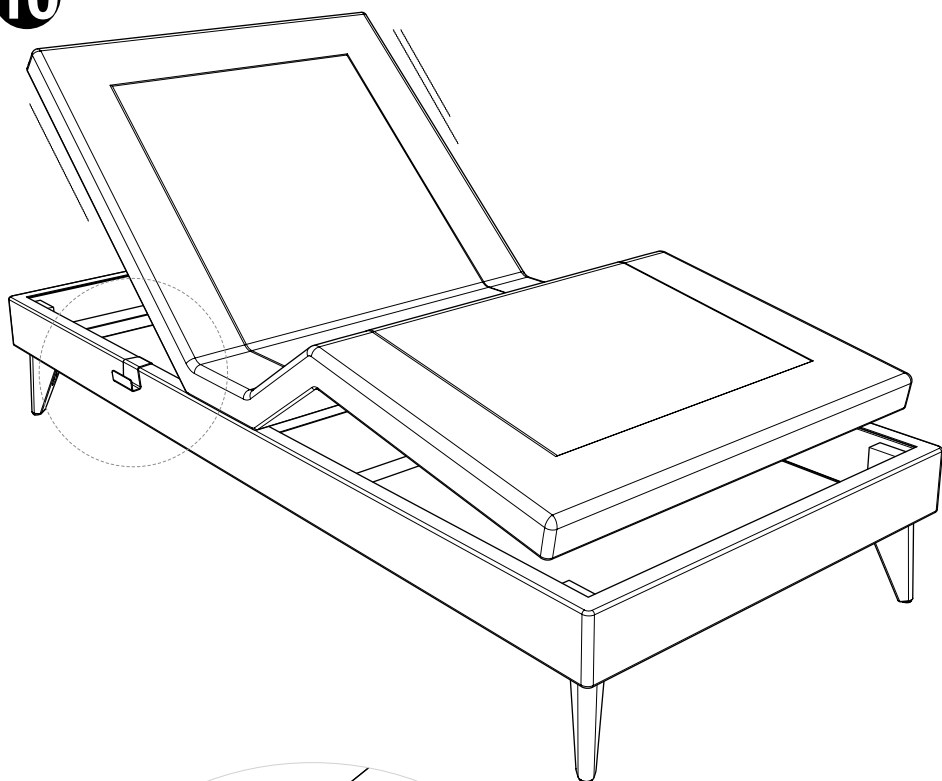


11

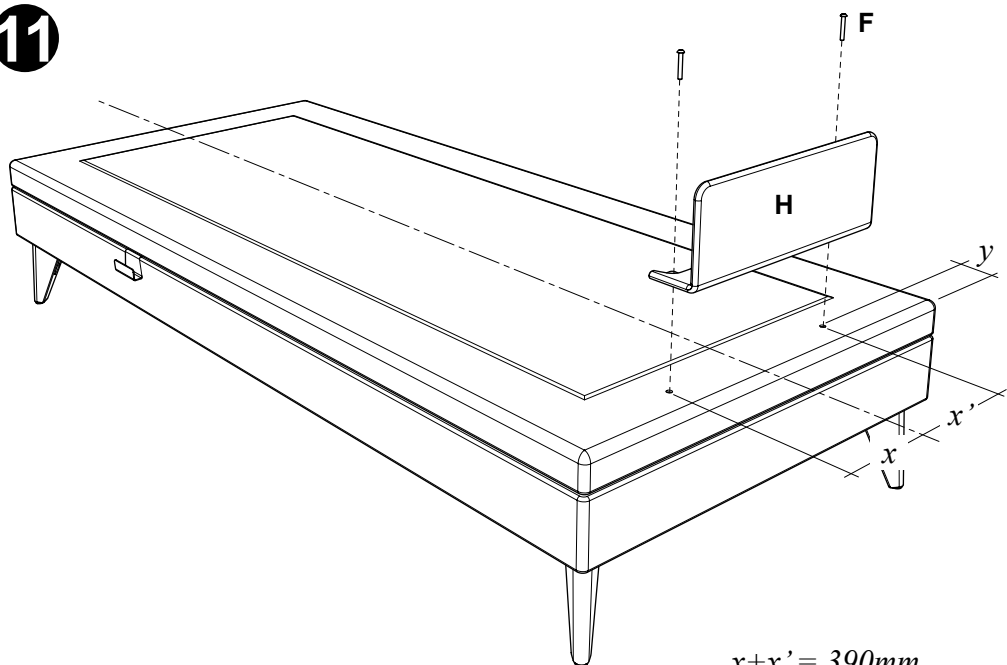


$$x+x'=390mm$$

$$y=\pm 65mm$$

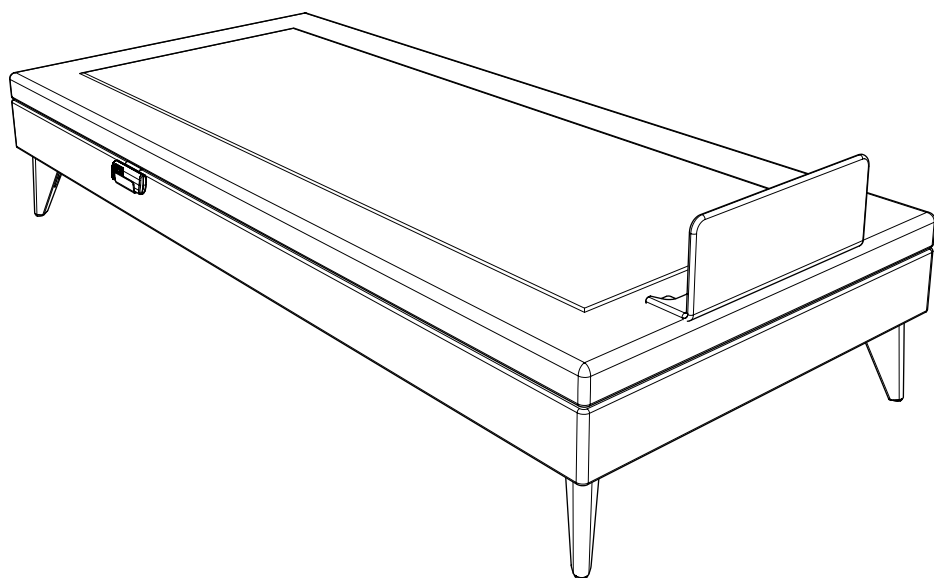


7

- (1.) (2.)
(3.) (4.)

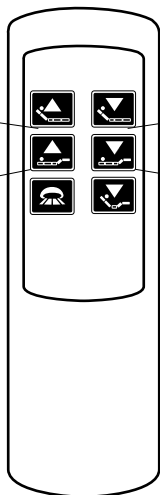


M17M101

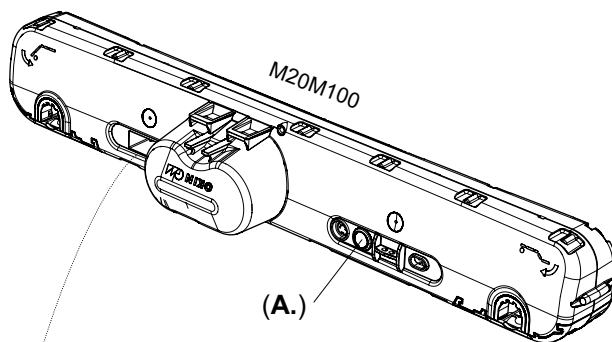

(A.)
LED +

knop

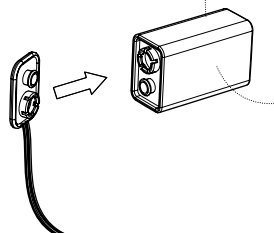

Noodbatterij

Onderhoud: vervang jaarlijks de batterijen
(batterijen NIET inbegrepen: 1x 9V 6R61)

NL

Ingebruikname Motoren met ingebouwde ontvanger + Handbediening RF ECO (Motor M20M100)

Bij de ingebruikname van een motor met ingebouwde ontvanger, dient deze correct met de handbediening gekoppeld te worden.

Belangrijk: In het geval van een dubbel bed, doe de installatie van de 2 bed helften steeds na elkaar, niet samen!!

Men kan de koppeling tussen motor en handbediening op 2 manieren uitvoeren:

Automatische koppelmodus

Wanneer men de stekker 220V aansluit, gaat de witte LED in de motor branden, en gaat de ontvanger in automatische koppelmodus. **(doe daarom de installatie van een dubbel bed steeds na elkaar, en niet samen, om problemen te vermijden!!)**

Men heeft nu **60 seconden** om de handbediening te koppelen.

Druk bij de handbediening de 2 bovenste toetsen **1** en **2** samen in.

Doe dit tot de witte LED op de motor 2 x knippert en dooft (de blauwe LED knippert nog 60 seconden). De koppeling met de handbediening was succesvol.

Let op: soms kan dit koppelen meer dan 10 seconden duren!!

Het bed is nu gebruiksklaar.

Manuele koppelmodus

Na de bovenvermelde 60 seconden verlaat de ontvanger de automatische koppelmodus en zal de witte LED doven en dient men de manuele koppelmodus te activeren:

Druk op de motor **2 x** de koppeltoets **A** in tot de witte LED oplicht.

Men zit nu weer in koppelmodus.

Druk bij de handbediening de 2 bovenste toetsen **1** en **2** samen in.

De witte LED op de motor knippert 2 x en dooft. De koppeling was succesvol.

Let op: soms kan dit koppelen meer dan 10 seconden duren!!

Het bed is nu gebruiksklaar.

PROBLEEMVERHELPING: Reset ontvanger (fabriekstoestand)

Zouden er nog problemen optreden bij het koppelen van ontvanger en handbediening kan men de **ontvanger in de motor resetten naar fabriekstoestand** en de koppeling met de handbediening opnieuw uitvoeren:

Druk **4 x** de koppeltoets **A** op de motor tot de witte LED oplicht, druk daarna een **5^{de}** maal.

De witte LED knippert 2 x en dooft.

De ontvanger is nu terug in fabriekstoestand.

De koppeling met de handbediening kan nu opnieuw uitgevoerd worden zoals hierboven beschreven.

