
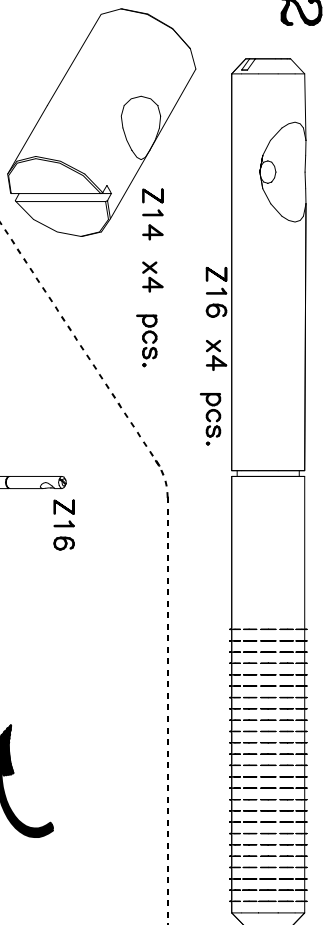
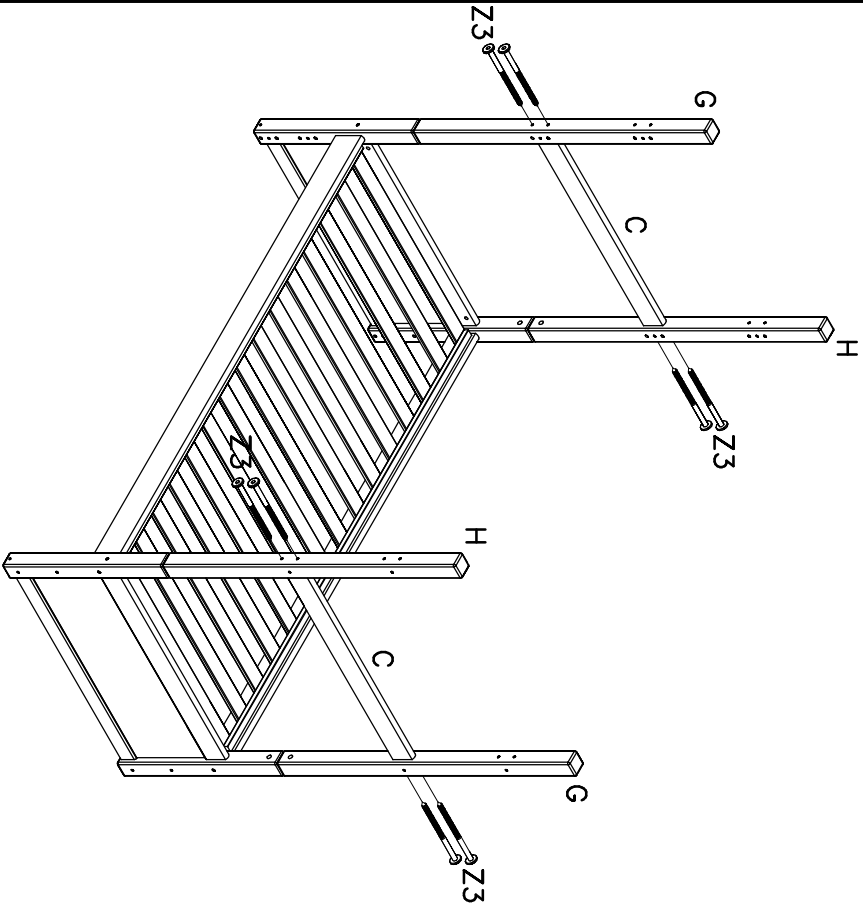
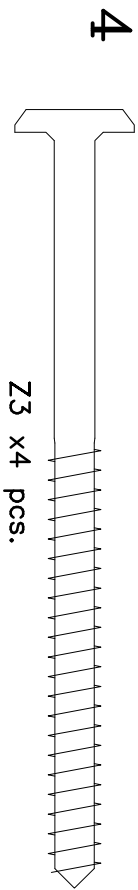
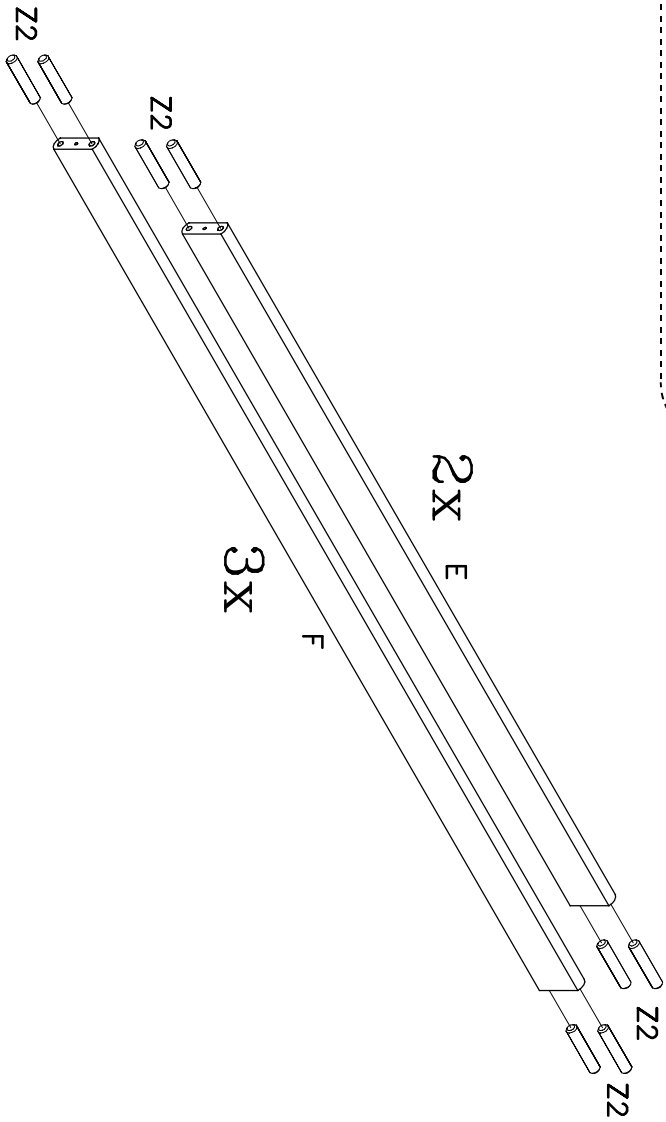


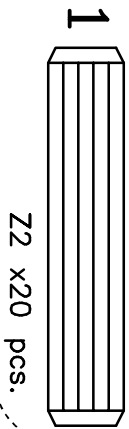





Z14 x4 pcs.

Screw the bolt Z16 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.


Schroef de bout Z16 in de poot, tot de ringmarkering op de bout gelijkvalt met de bovenzijde van de poot.

Der Verbindungsbolzen Z16 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.

Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois.

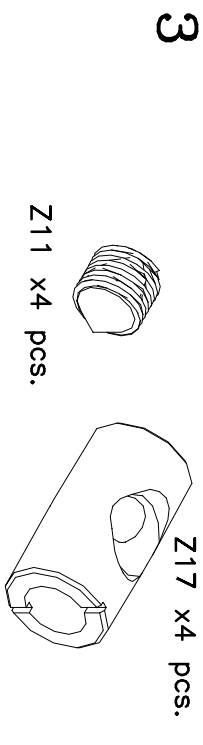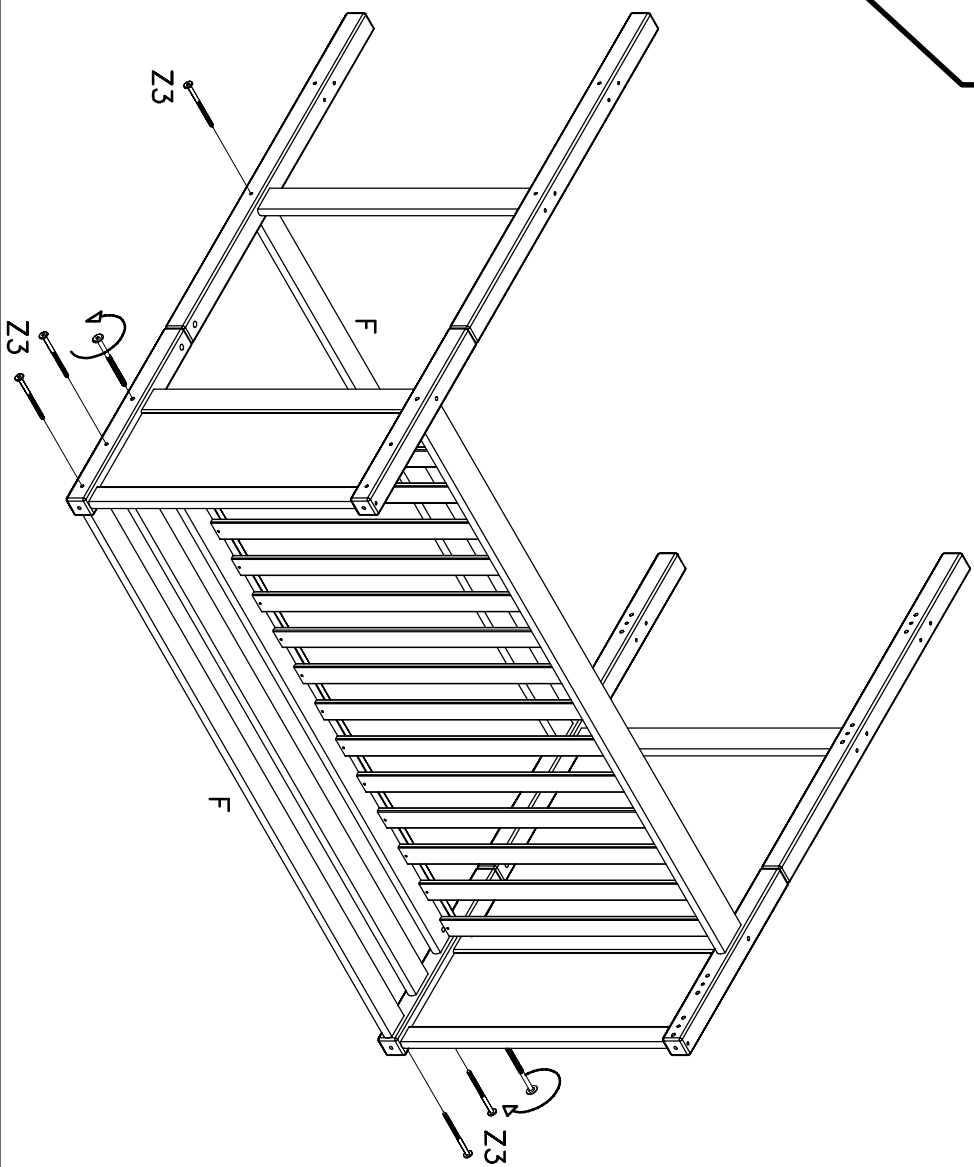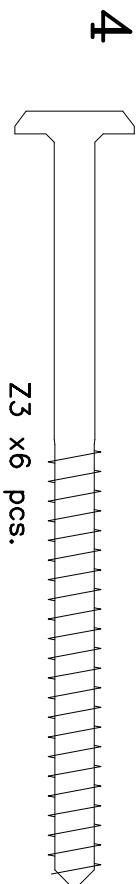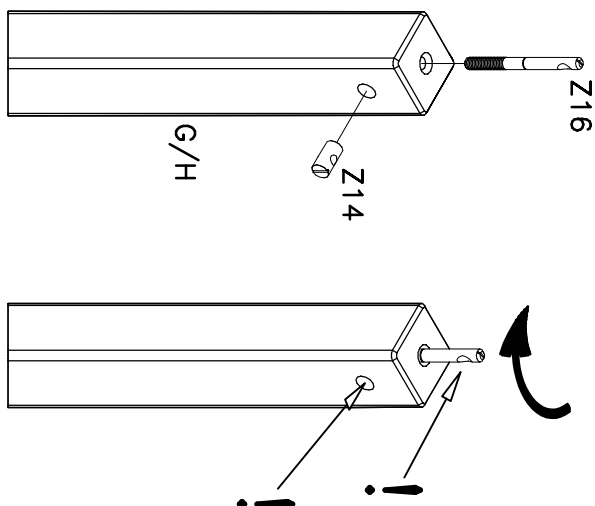

Z17 x4 pcs.

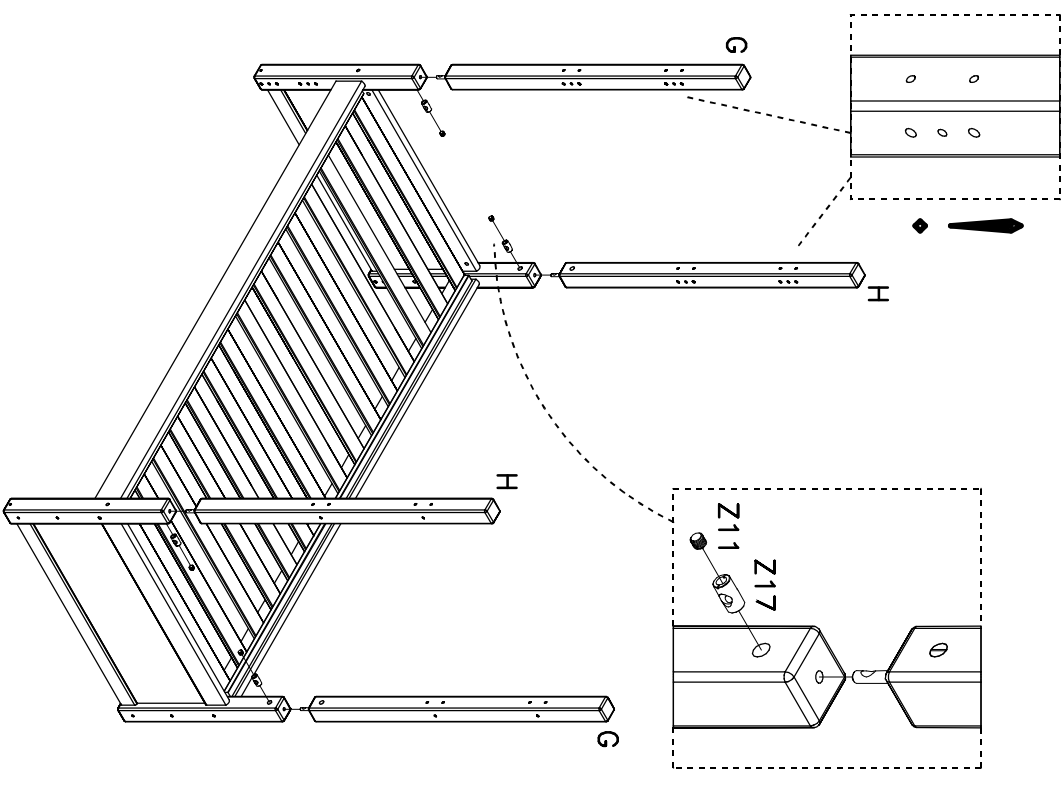

If the leg is loose after assembly, loosen the screw Z11 slightly, until the lower leg can be turned 1 time around clockwise. Then tighten the Z11 screw again.

Indien de poot na montage niet vast genoeg zit, dient u schroef Z11 iets los te draaien, tot de onderste poot 1 keer rechtsom gedraaid kan worden. Daarna kunt u schroef Z11 weer vastschroeven.

Wenn die Pfosten nicht fest genug angezogen sind, muss die Schraube Z11 leicht gelöst werden, bis der untere Pfosten 1 Mal rechts herum gedreht werden kann. Dann muss die Schraube Z11 wieder gespannt werden.



Si les deux montants de pied ne sont pas suffisamment serrés, il convient de desserrer légèrement la vis Z11, jusqu'à pouvoir tourner la partie inférieure du pieds 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite reserrer la vis Z11.

6

Z3 x2 pcs.

Z15 x2 pcs.

Z4 x2 pcs.

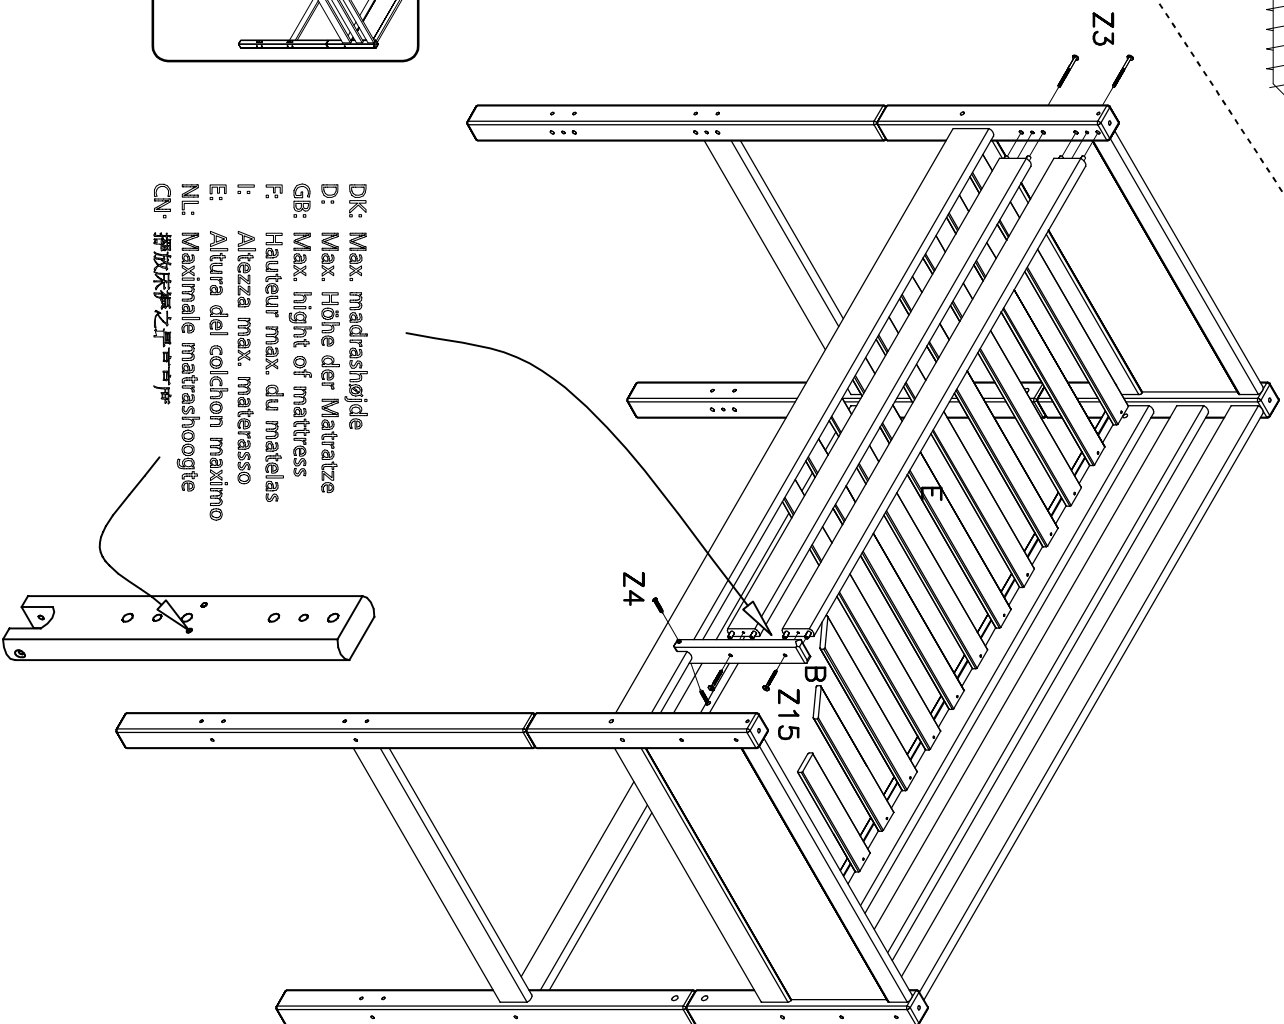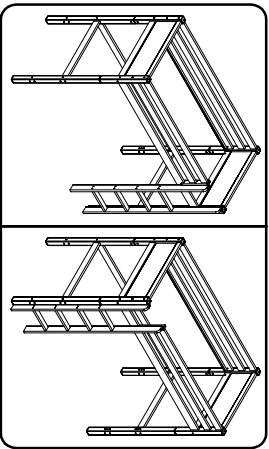

DK: Max. madrashøjde
D: Max. Höhe der Matratze
GB: Max. hight of mattress
F: Hauteur max. du matelas
I: Alteza max. materasso
E: Altura del colchon maximo
NL: Maximale matrashoogte
CN: 摆放床架之最大高度

7


Z15 x16 pcs.

Z4 x4 pcs.

Z10 x4 pcs.

Z13 x4 pcs.


Z12 x2 pcs.

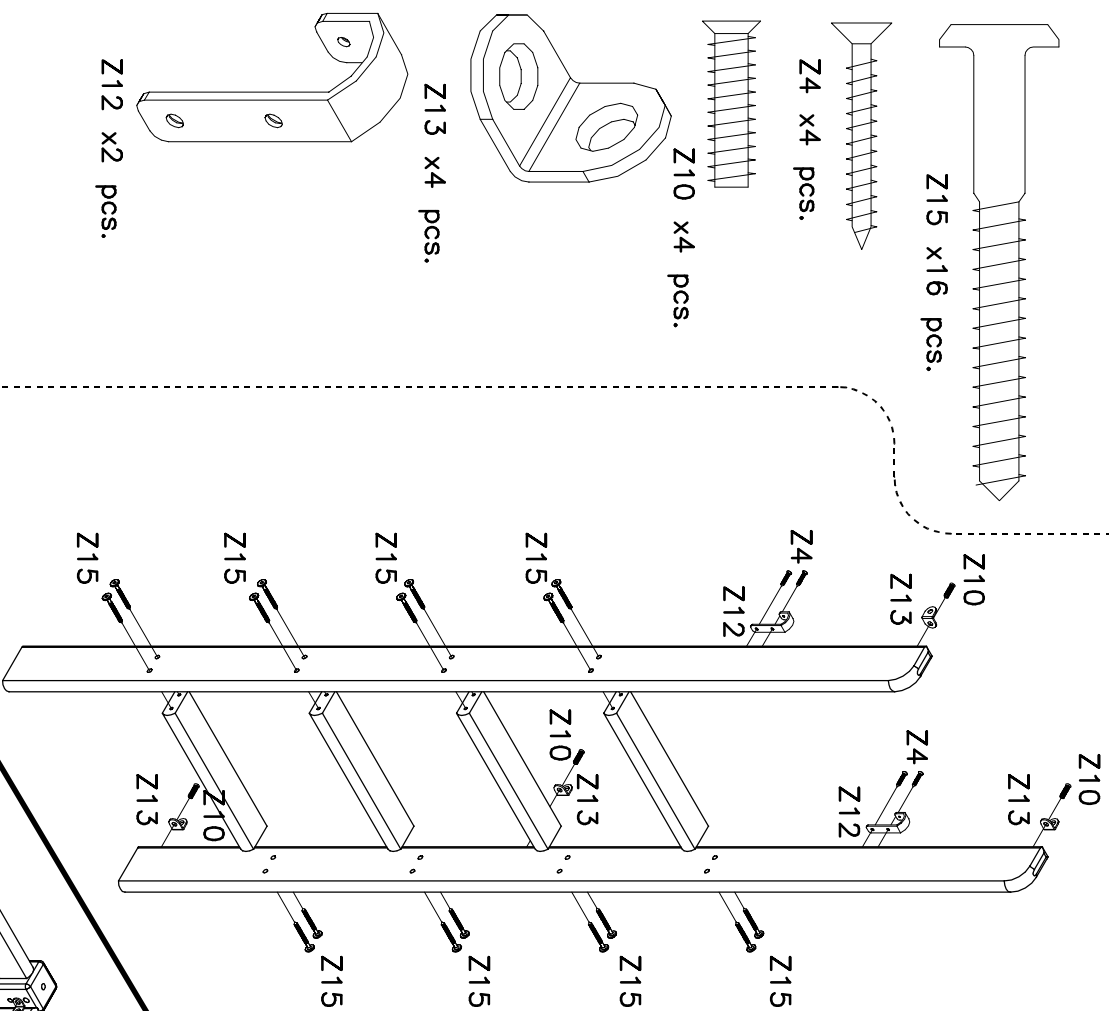


8

Z9 x4 pcs.


Z18 x2 pcs.

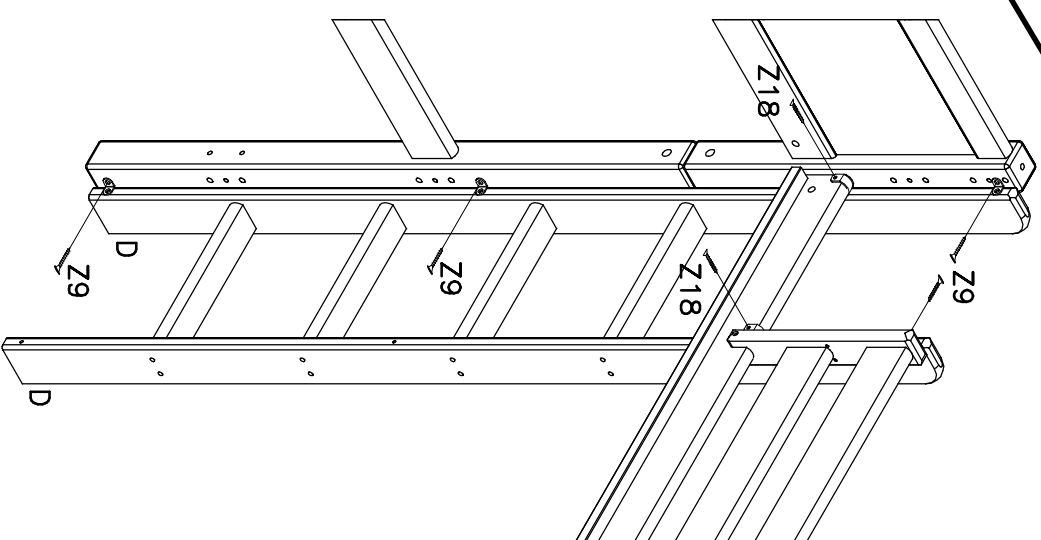


80-20902-40

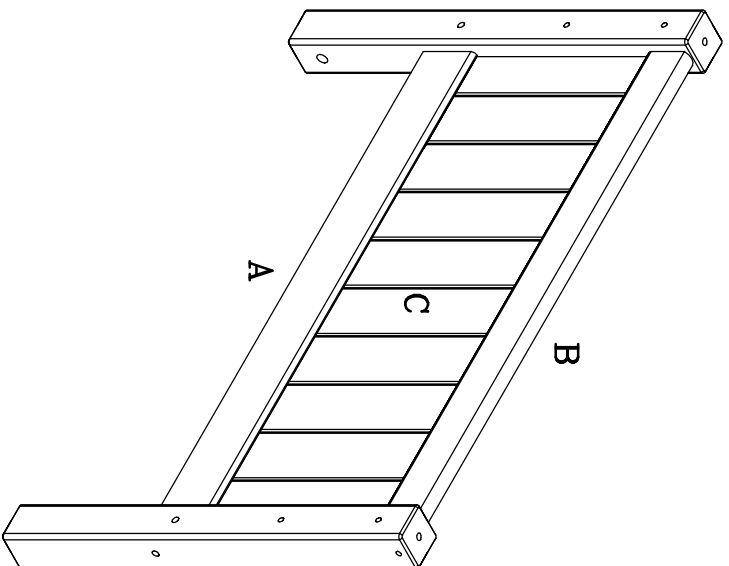[illegible]









Fittings in single / bunk bed box.
Beschläge im Einzel- / Etagenbett Karton.
Raccords en lit simple / lit superposé.
Fittings in het enkelspel / stapelbed boxen.




Z2 x8 pcs.


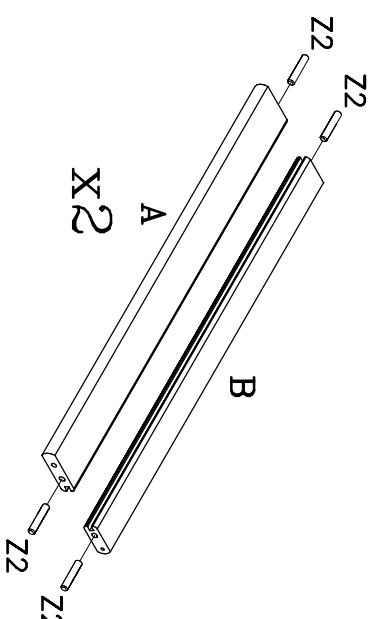


Bunk bed only. Nur Etagen Bett.
Lits superposés seulement. Alleen stapelbed

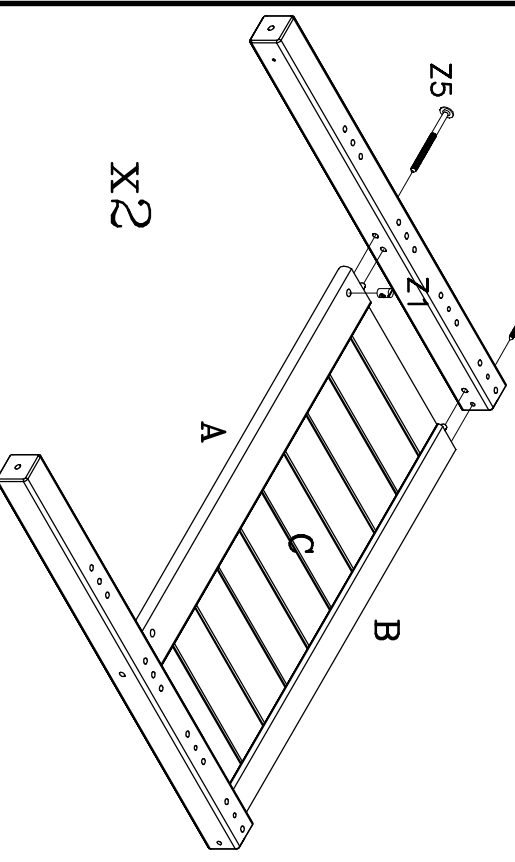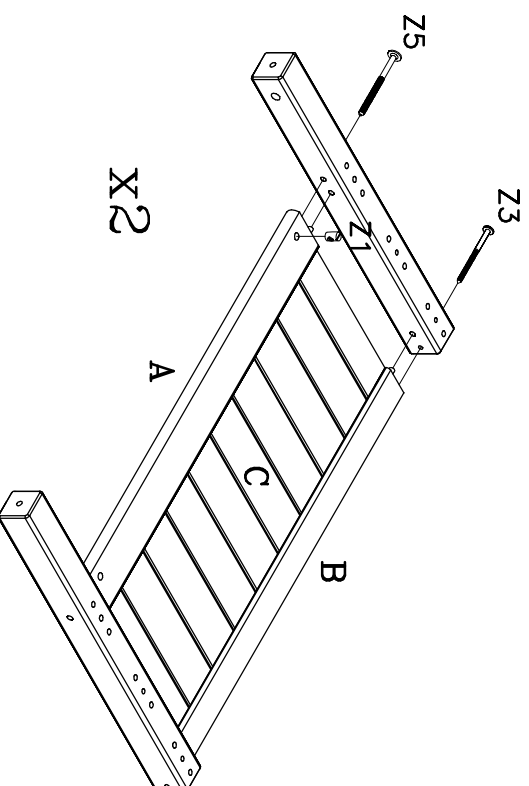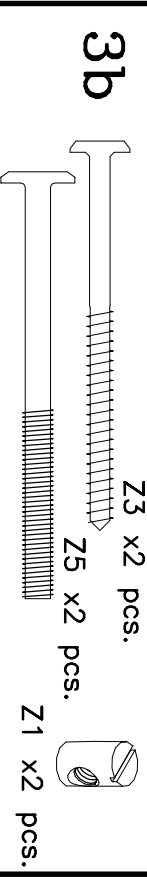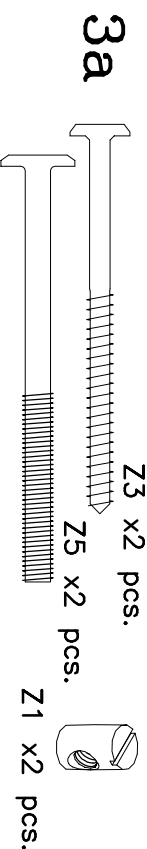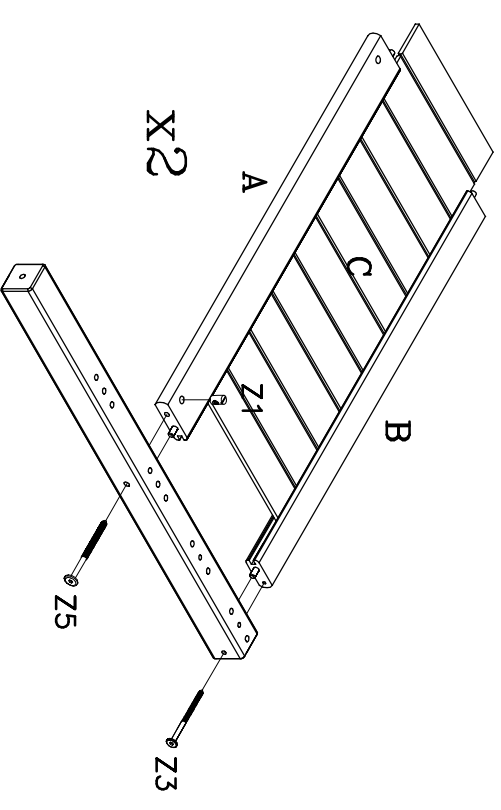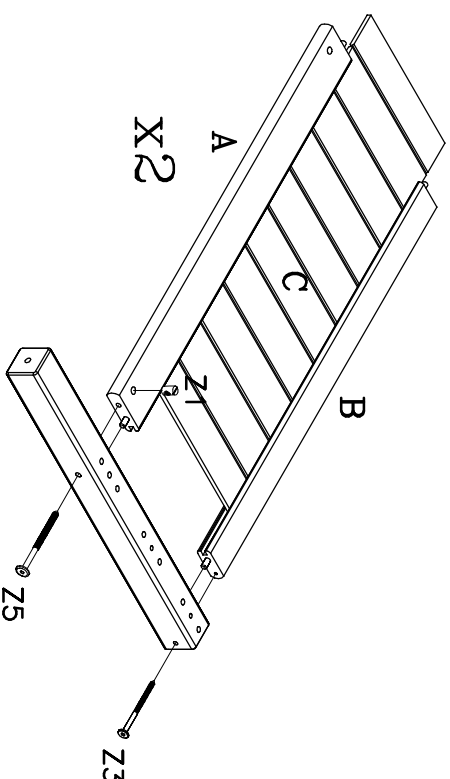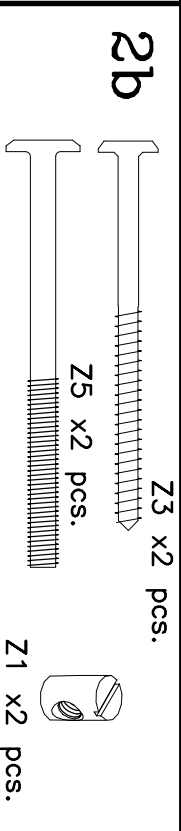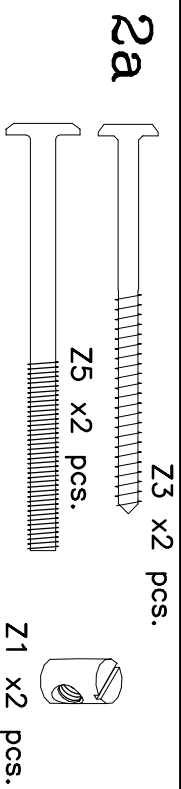

80-20601-40

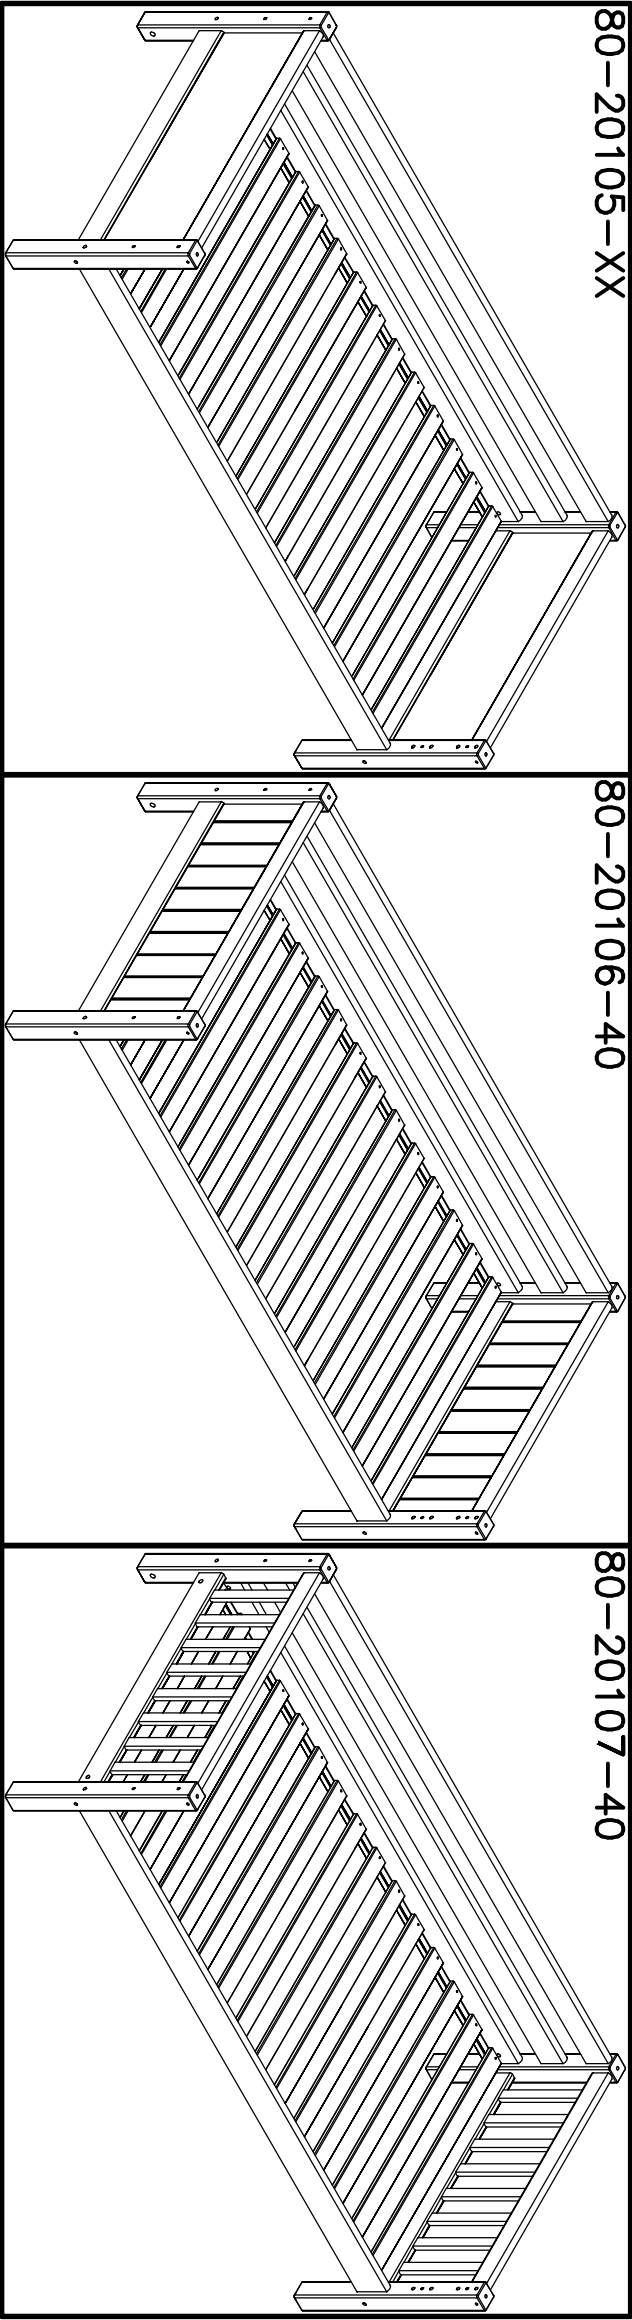

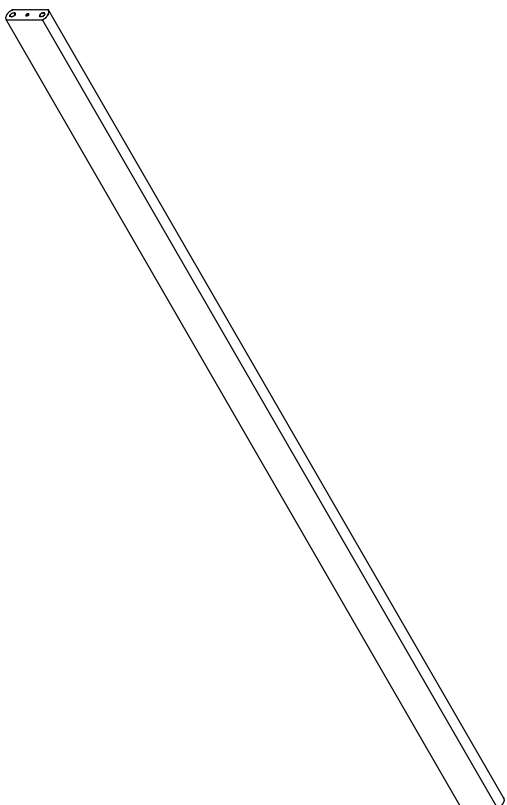
		Ware-nr. Part no. Réf No		Stck. Qty. Qté.
		Siehe Bild-nr. See picture no. Image no		Mass Dim. Dim.
				
		  		
		Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraub- zieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel. Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.		
				
12-02619676-40				
				
3930-10050 8 stick/pcs.		3909-70100 4 stick/pcs.		1967x89x26
				
Z2 ø10x50 mm.		Z3 ø7x100 mm.		


See assembly instruction in box no. 80-20101-40

Voir notice de montage dans la caisse no. 80-20101-40


Siehe Aufbauanleitung im karton no. 80-20101-40

Zie voor de montage-instructie pakketnr. 80-20101-40

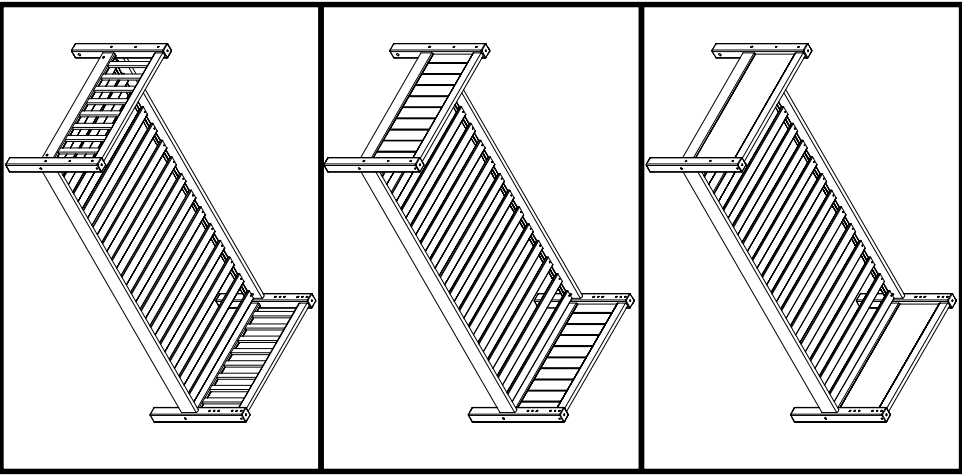





Z2 x8 pcs.

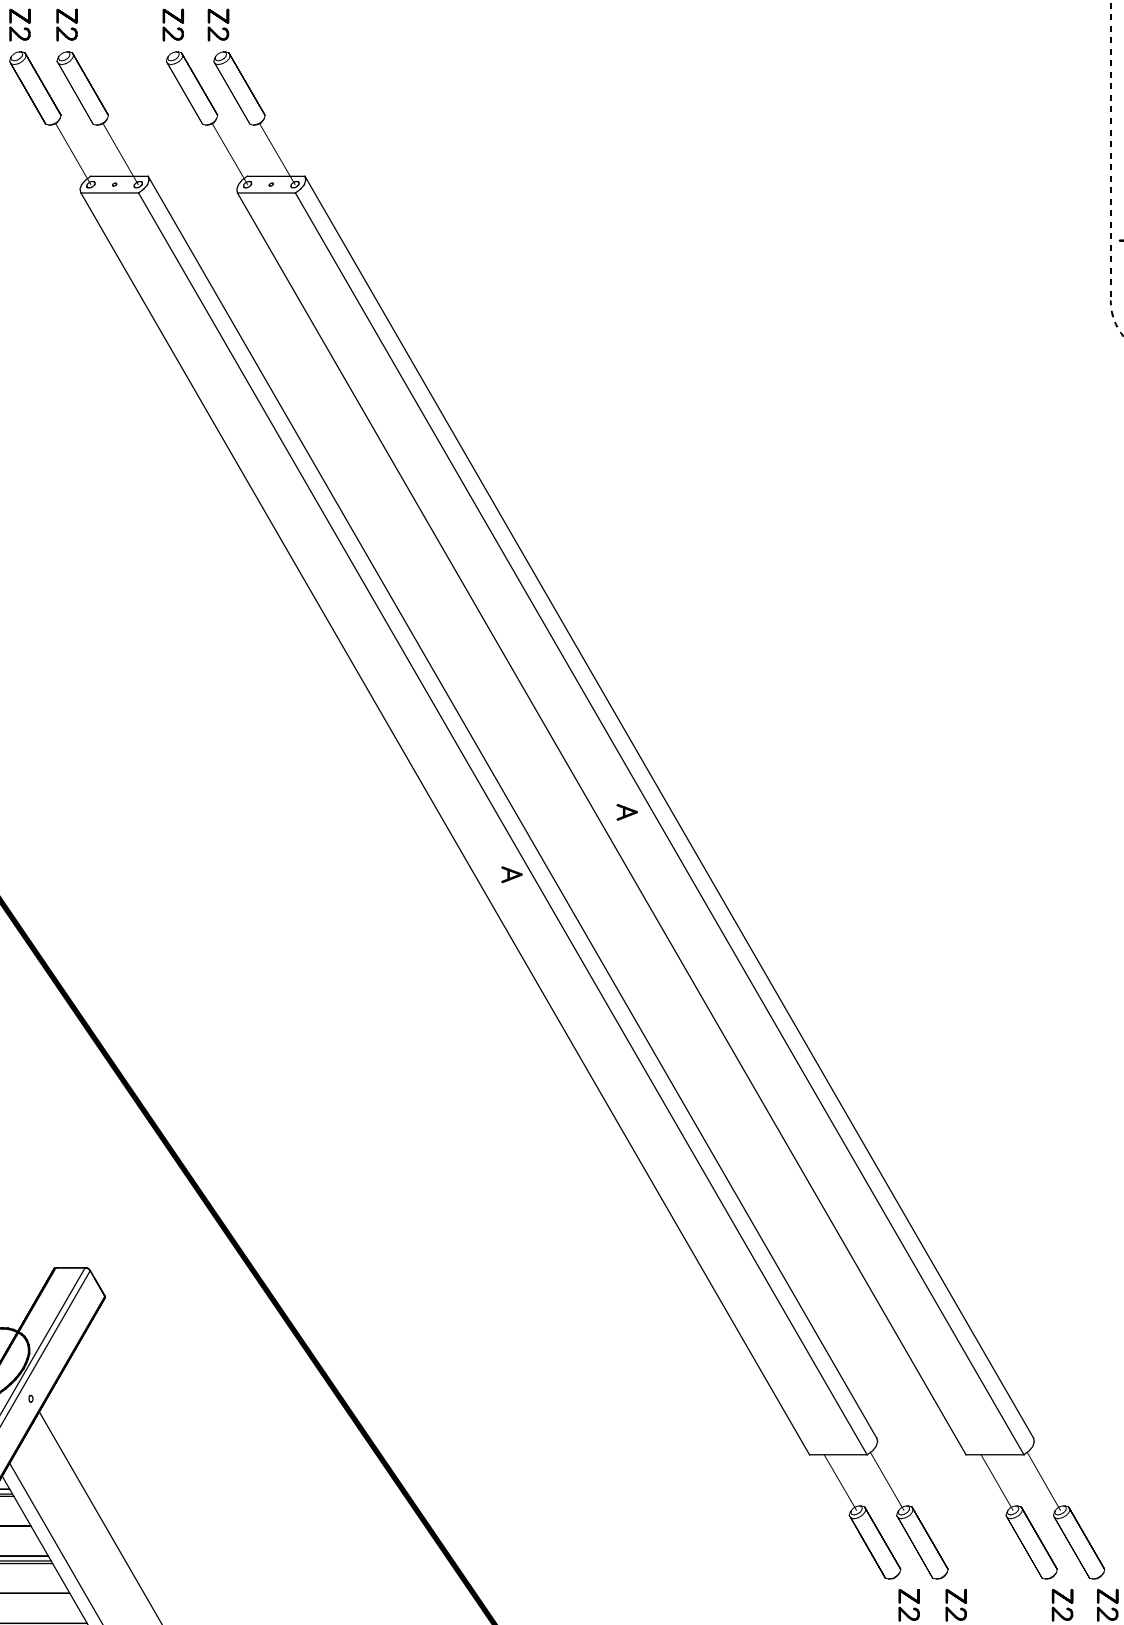


2


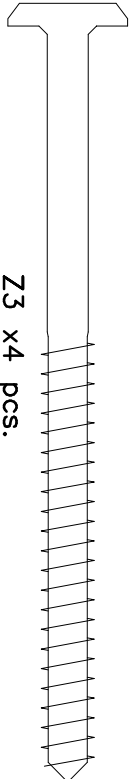



Z3 x4 pcs.

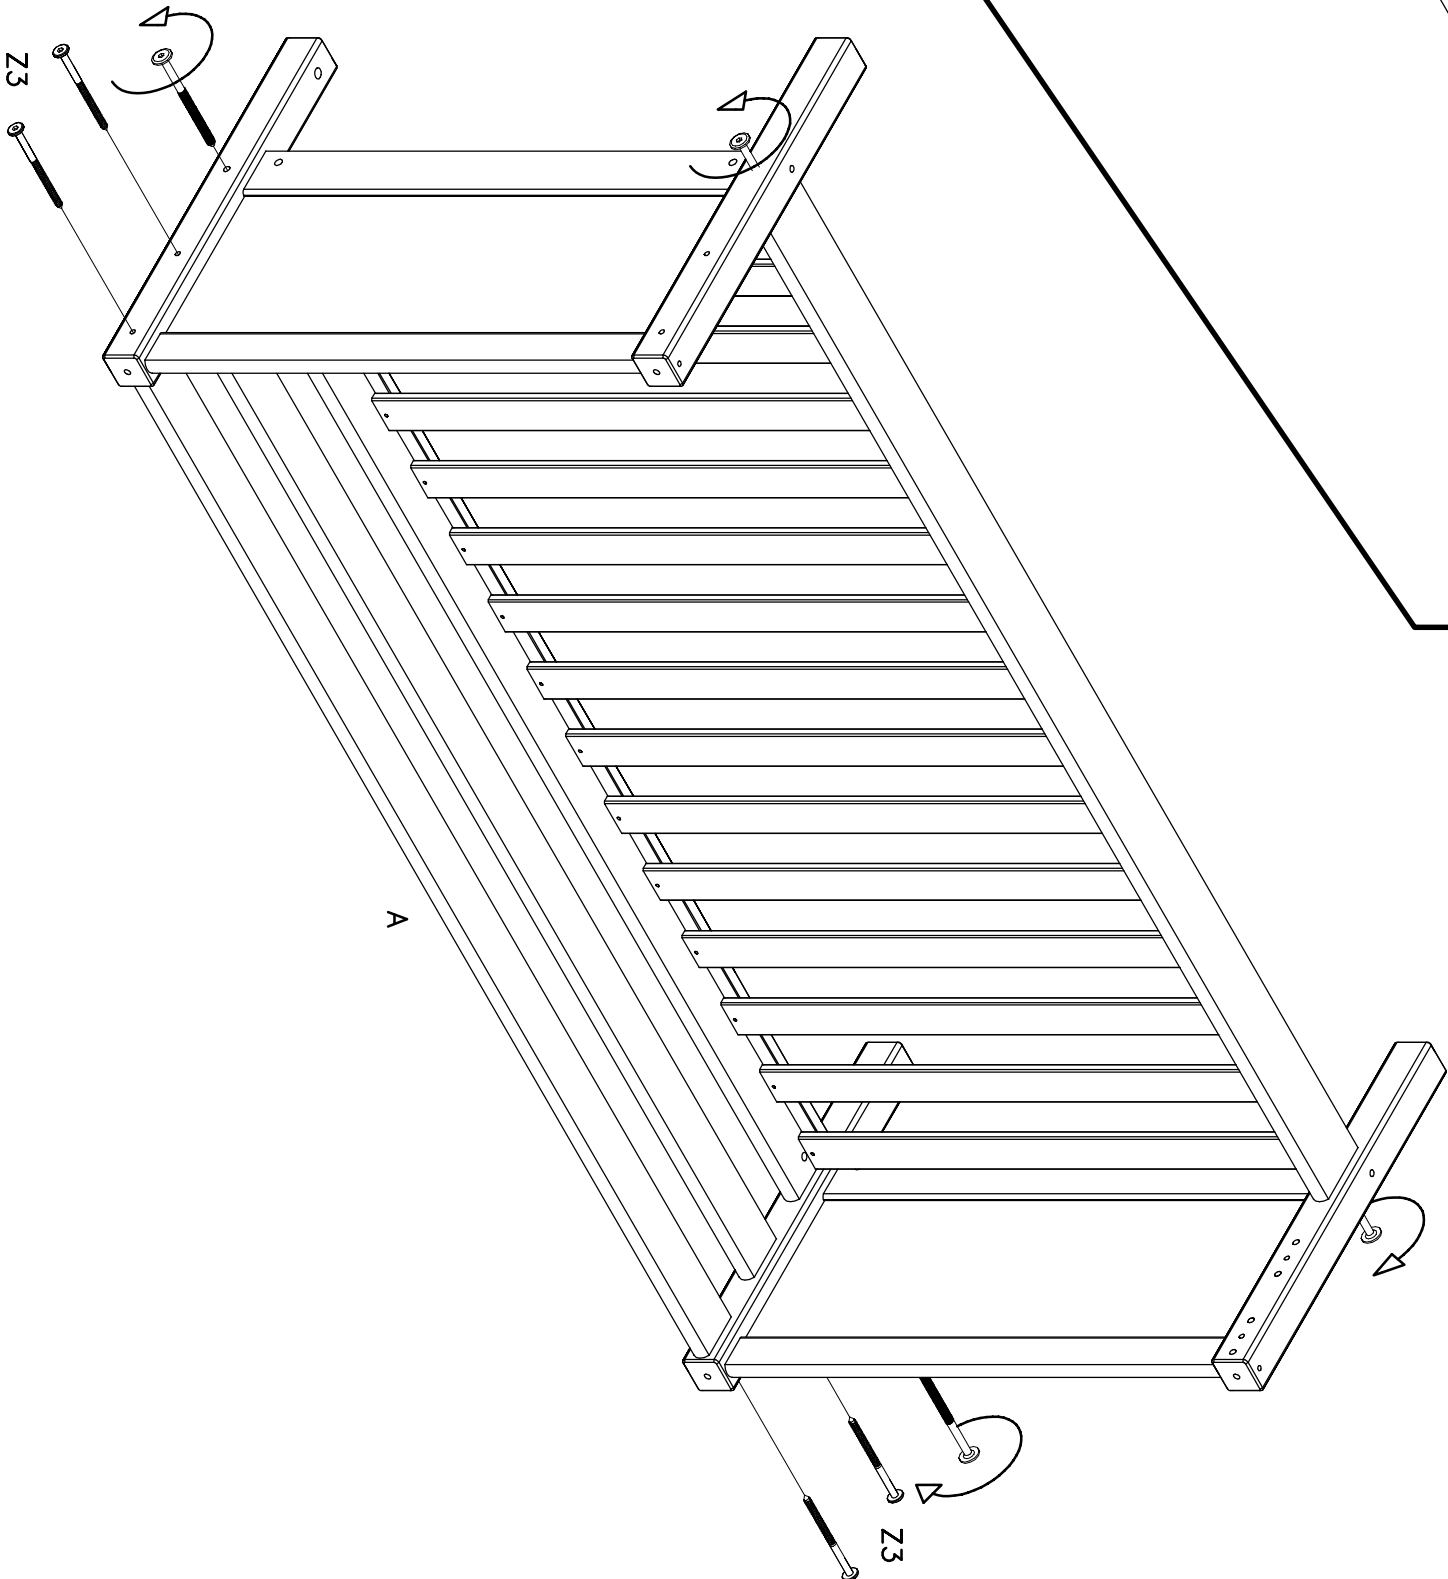

80-20602-40

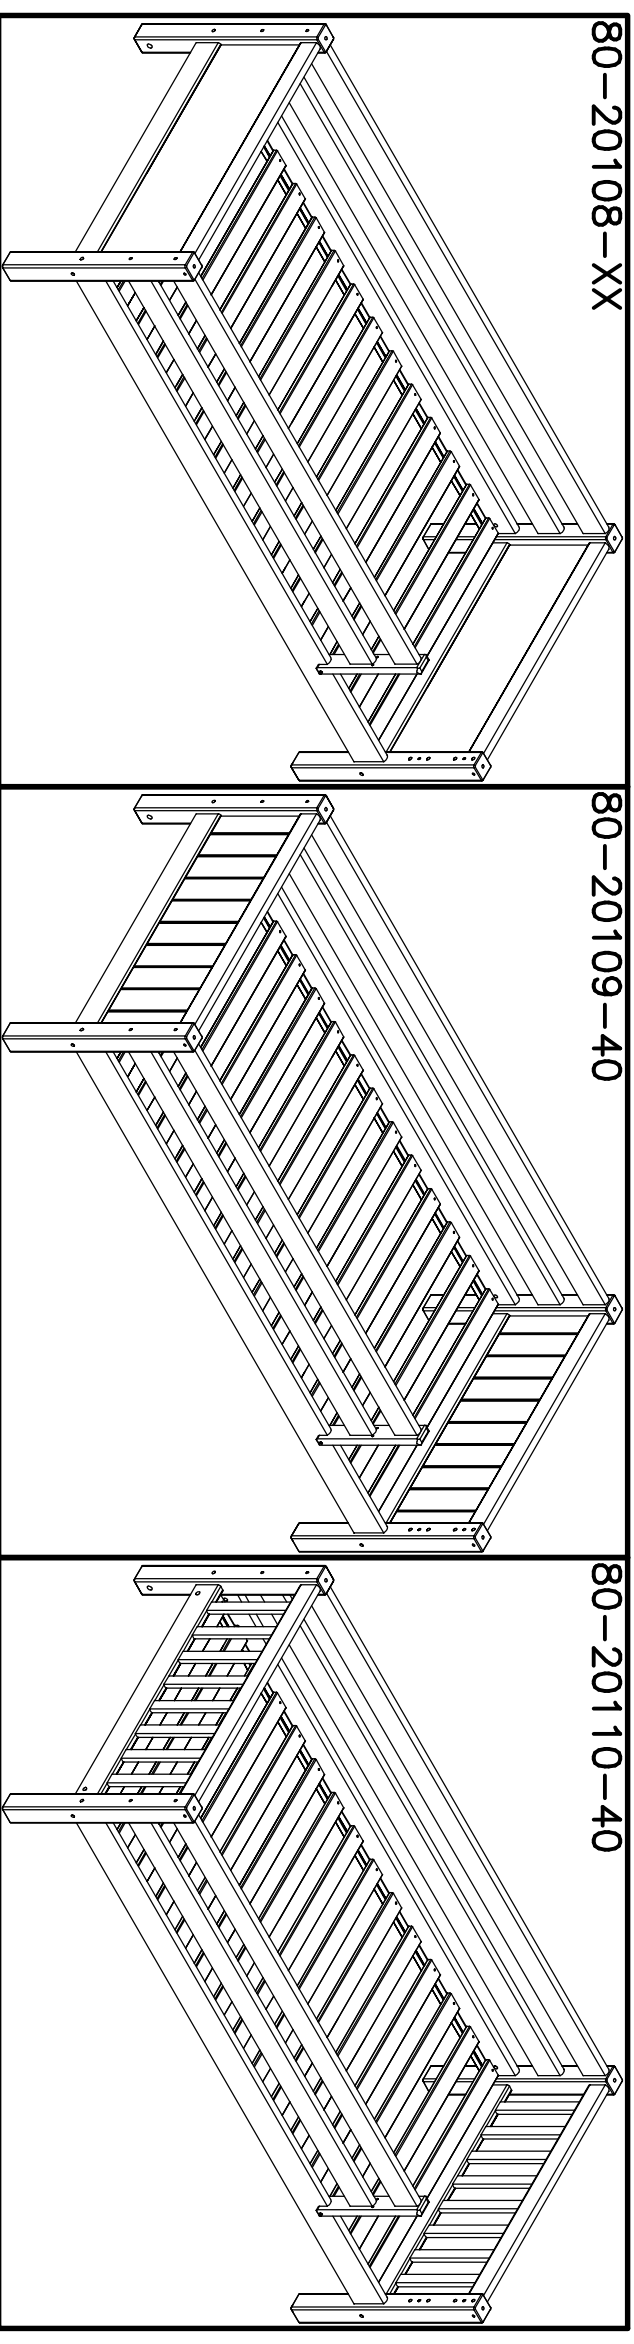

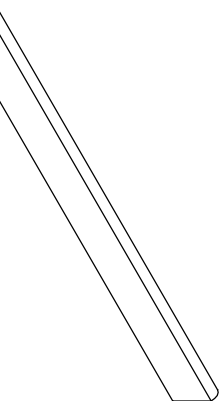Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool. Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.	Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraubzieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.	Stick. Qty. Qté.
12-02615712-40 		Ware-nr. Part no. Réf No
12-02615712-40 	2 stick/ pcs.	Siehe Bild-nr. See picture no. Image no Mass Dim. Dim. 12-02603611-40 1 stick/ pcs.  B 361x65x26


A				
3930—10050		8 stck/pcs.	3909—70100	2 stck/pcs.
				
Z2	ø10x50 mm.	Z3	ø7x100 mm.	
3901—40030		2 stck/pcs.	3909—70060	2 stck/pcs.
				
Z4	ø4x30 mm.	Z15	ø7x60 mm.	


See assembly instruction in box no.
80-20101-40

Voir notice de montage dans la
caisse no. 80-20101-40

Siehe Aufbauanleitung im karton no.
80-20101-40

Zie voor de montage-instructie pakketnr. 80-20101-40

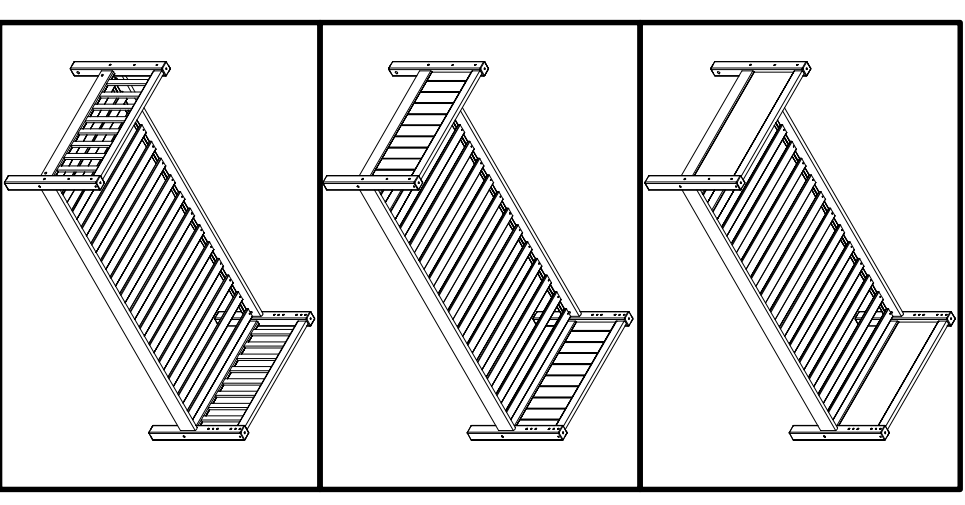



Z2 x8 pcs.



2

Z3 x2 pcs.

Z15 x2 pcs.

Z4 x2 pcs.

