



TEMPUR

BEDDEN

Onderdelen en
montage

TEMPUR® DESIGN AFMETINGEN



Let op: informatie over de buitenmaten van het Design bed moeten wij nog ontvangen van de fabrikant en zullen z.s.m. als update voor dit verkoophandboek worden opgestuurd.

TEMPUR® DESIGN 180X200 CM - LINES HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® PLUS MATRAS (25CM)



TEMPUR® DESIGN 180X200 CM - PURE HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® PLUS MATRAS (25CM)



TEMPUR® DESIGN 180X200 CM - VINTAGE HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® PLUS MATRAS (25CM)



TEMPUR® DESIGN 180X200 CM - SECTION HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® PLUS MATRAS (25CM)




MONTAGE TEMPUR® DESIGN BED


Voor de veiligheid adviseren wij om het product niet alleen te monteren. Voor veilige montage zijn minimaal twee personen nodig. Inspecteer alle kabels en behuizingen op beschadigingen voordat u aan de montage begint. Elektrische onderdelen mogen slechts worden aangesloten of losgemaakt terwijl de stekker uit het stopcontact is gehaald. Nadat de stroom is ingeschakeld duurt het even voordat de controle box inschakelt. Wacht ten minste 2 seconden voordat u begint met de inwerkingstelling.

TEMPUR® Design staand hoofdbord

1. Bevestig de poten aan het metalen stuk van het bed.

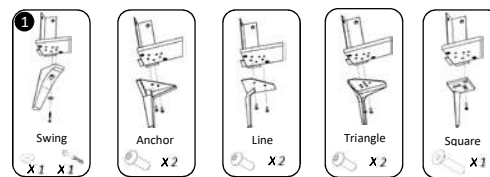


2. Monteer het bedkader door de onderdelen aan elkaar te schroeven.

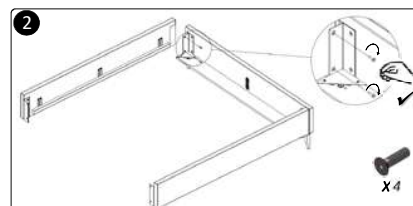


3. Monteer het hoofdbord aan het bedkader.



4. Plaats het middenstuk in het midden van het bedkader.

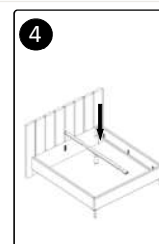


5. Til de bedbodems op aan de hefbanden en plaats ze in het bedkader.

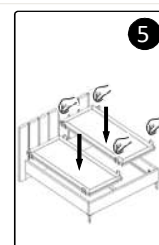


TEMPUR® Design zwevend hoofdbord zonder Runner Oak potenset

1. Bevestig de poten aan het metalen stuk van het bed.

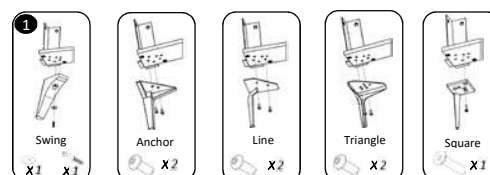


2. Monteer het bedkader door de onderdelen aan elkaar te schroeven.

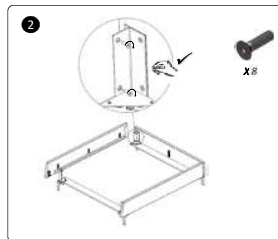

3. Schuif het hoofdbord in het bedkader.


4. Monteer het hoofdbord aan het bedkader.

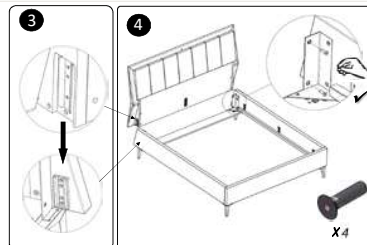

5. Plaats het middenstuk in het midden van het bedkader.




6. Til de bedbodems op aan de hefbanden en plaats ze in het bedkader.

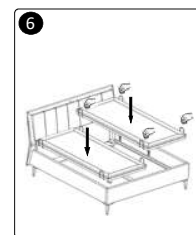

TEMPUR® Design zwevend hoofdbord met Runner Oak potenset

1. Monteer het bedkader door de onderdelen aan elkaar te schroeven.

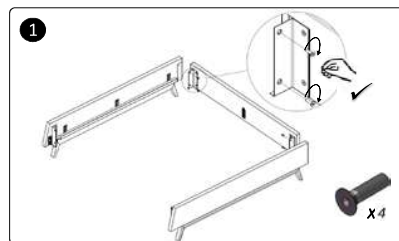


2. Schuif het hoofdbord in het bedkader.

3. Monteer het hoofdbord aan het bedkader.

4. Plaats het middenstuk in het midden van het bedkader.

5. Til de bedbodems op aan de hefbanden en plaats ze in het bedkader.

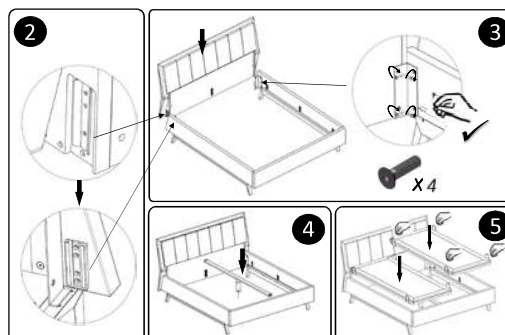



TEMPUR

BEDDEN

Onderdelen en
montage

TEMPUR ARC™ AFMETINGEN

TEMPUR ARC™ 180X200 CM - SENSORY HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® LUXE MATRAS (30CM)



TEMPUR ARC™ 180X200 CM - FORM HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® LUXE MATRAS (30CM)



TEMPUR ARC™ 180X200 CM – VECTRA HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® LUXE MATRAS (30CM)



TEMPUR ARC™ 180X200 CM – VERTICAL HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® LUXE MATRAS (30CM)



TEMPUR ARC™ 180X200 CM – DESIGN HOOFDBORD - INCL. TEMPUR PRO® LUXE MATRAS (30CM)



TEMPUR ARC™ SCHOTELBODEMS

Voor de TEMPUR Arc™ zijn twee soorten schotelbodems beschikbaar:

1. De TEMPUR Arc™ (drop-in single)

Een schotelbodem specifiek ontworpen voor een TEMPUR Arc™ bed met één bodem. Dit is de bedbodem die u dient te bestellen voor een 90x200/210cm, 100x200/210cm of 140x200/210cm uitvoering.

2. De TEMPUR Arc™ (drop-in 1 van 2)

Één van de twee schotelbodems die nodig zijn voor een tweepersoons TEMPUR Arc™ bed. Deze bedbodem dient u tweemaal te bestellen voor een 160x200/210cm of 180x200/210cm uitvoering.