


# matt


## Boxspring instructies

1

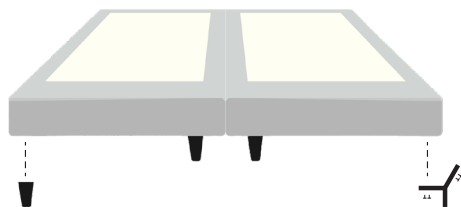


Als je hoekpoten hebt, plaats je er 4, één op elke verste hoek, en voeg cilinderpoten toe als extra ondersteuning onderin de boxspring. Heb je geen hoekpoten, dan monteer je 6 poten per boxspring, in totaal 12 poten.

2

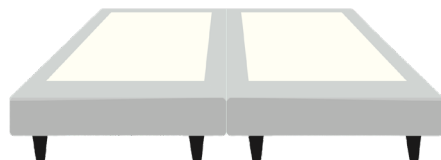


Kies de locatie waar de boxspring moet komen te staan. Zet hier de onderboxen neer. Houd wel ruimte over tussen de onderboxen en de muur. Dit voor het plaatsen van het hoofdbord.

3

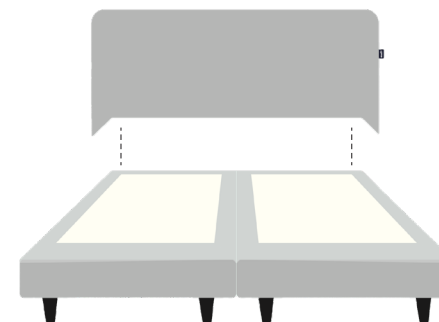


Til het hoofdbord op en schuif het in de sliders.

4

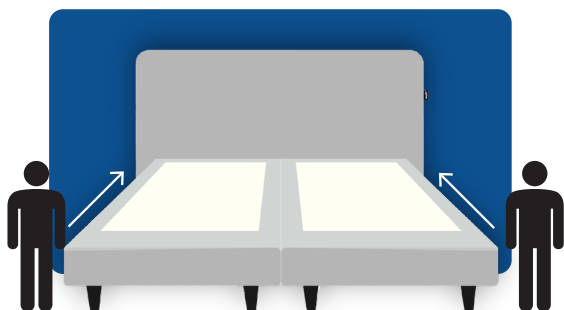


Schuif de boxspring met 2 personen tegen de muur aan. Zorg ervoor dat het hoofdbord tegen de muur aan staat.

5

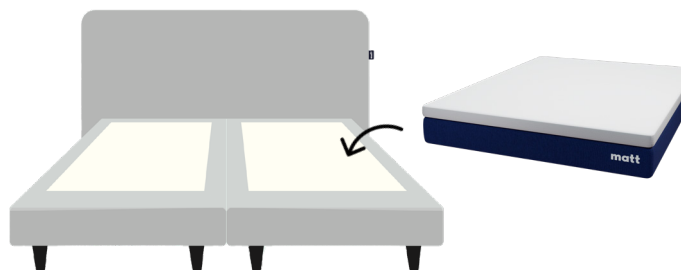

Leg het matras op de boxspring.

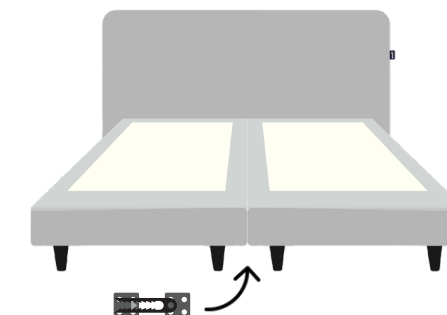

Bevestig de meubelverbinder aan de onderkant van de onderboxen. Dit zorgt ervoor dat de onderboxen niet meer uit elkaar kunnen schuiven.