









 28x -15- A	 28x 45 5 B	 12x 20 -3- C		 8x 30 -8- D	 1x F	 8x 60 M6 G	 8x -10- H	 12x 13,5 5 I	 4x 80 J	 2x 45 32 K	 1x L		 8x 5 N	 6x 20 40 O	 8x 30 4,0 P		
---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--

rechts binnen
geleider 3e gaatje!!
voorzijde schroef Z
achterzijde schroef X

2x legplank (8)

ladebodems (18)

links binnen

buiten zijden
geleider 3e gaatje!!
voorzijde schroef Z
achterzijde schroef X

buiten zijden
geleider 3e gaatje!!
voorzijde schroef Z
achterzijde schroef X

achterschot (16)

pakket 1-00020

bedzij 4xH+4xE
4xJ + 8xI

bedzij 4xH+4xE

bodem-onderkant
6xO

groef (9)

bovenblad onderkant
8xB











pakket 2-00021

kopstuk
2xG

kopstuk
2xG

kopstuk
2xG

pakket 3 -10801

 8x 13 -3- R	 4x S	 4x 8mm T	 4x U	 8x 30 4,0 V	 4x 7 8 5 W	 4x 9 M4 5 X	 4x 8 5 Y	 4x 278mm Z	 4x 278mm Z	 4x 278mm Y
---	---	--	---	--	--	---	---	--	---	--

1

2

monteer de zijden
let op de gaten

3

monteer het blad en
schuif de achterschotten er tussen

4

schroef de achterschotten vast met C

5

monteer het bed met E-F- G- en H
voorzichtig vast draaien !!

6

zet het bed op zijn plaats
en schroef het vast aan de kast met I en K

7

8

9

bouw de laden
artnr. 619-**

8

monteer de deuren en grepen
met artikel 619-xx

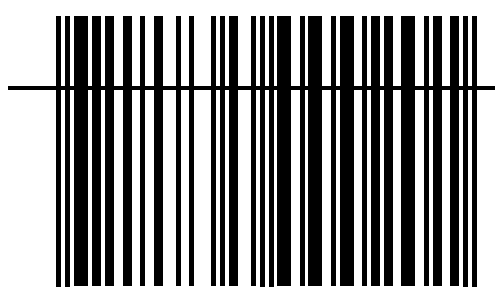
9

hoogteverstelling

breedteverstelling

W

Bed 61301 incl. artikel 619-**
(deze moeten apart besteld worden)


wit	artikelcode:	pakket	van	hoogbed 90x200cm hxbxd 90x205x95cm inh: 13panelen karton:1135x498x75mm gewicht:.24 KG.	
613-01	00020	1	3		8 712865 000201

Beslagmateriaal in artikel 613

deuren
4xT+8xR

[illegible]

Beslagmateriaal in artikel 613



**deuren
4xT+8xR**

bouw de laden

18 19

W






hoogteverstelling


breedteverstelling

monteer de deuren en grepen


This diagram illustrates the final assembly step of the cabinet unit. It shows the unit with its drawers and internal shelves already in place. The focus is on attaching the doors to the cabinet frame and installing the handles. The doors are shown being aligned with the frame, and the handles are being attached to the doors. The unit is shown from a side-on perspective, highlighting the placement of the doors and handles on the drawers and the main cabinet body.




20x  -15- A	20x  45 B	12x  20 -3- C	8x  -5- D	13x  30 -8- E	1x  F	8x  60 M6 G	8x  14 -10- H	12x  13.5 5 I	4x  80 45 32 J	2x  K			8x  -5- N	6x  20 -40- O	8x  30 4.0 P	Q
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

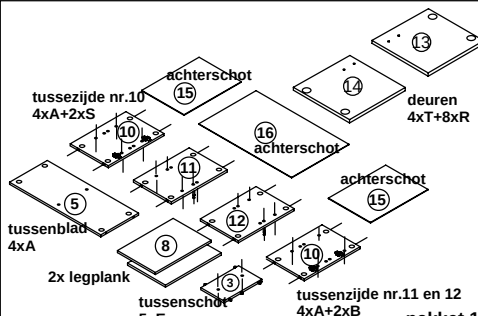




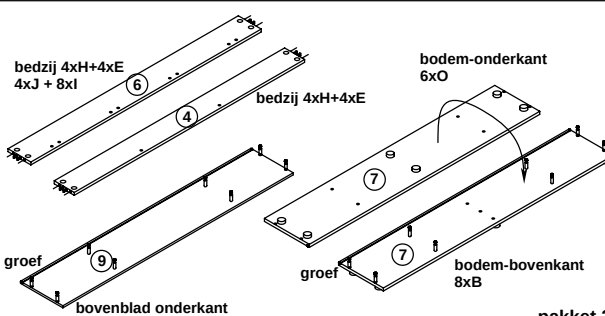
tussezijde nr.10 4xA+2xS
 achtershot 15
 deuren 4xT+8xR
 tussenschot 4xA
 2x legplank
 tussenschot 5xE
 tussenzijde nr.11 en 12 4xA+2xB
pakket 1




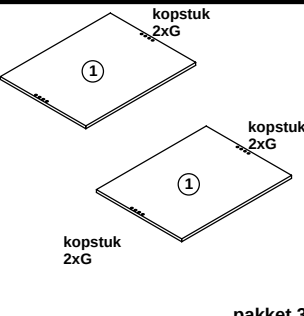bedzij 4xH+4xE 4xJ + 8xI
 bodem-onderkant 6xO
 bodem-bovenkant 8xB
 groef
 bovenblad onderkant 8xB
pakket 2




kopstuk 2xG
 kopstuk 2xG
 kopstuk 2xG
pakket 3

8x  13 -3- R	4x  S	4x  T	2x  U	4x  30 4.0 V												
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

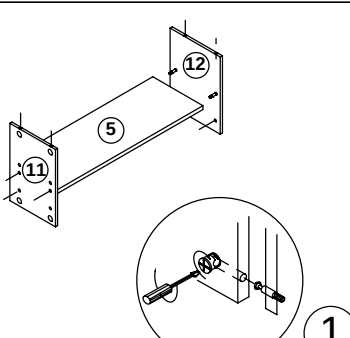


1

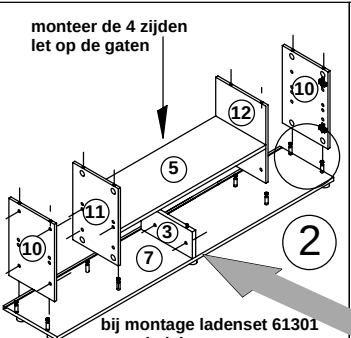


monteer de 4 zijden
let op de gaten

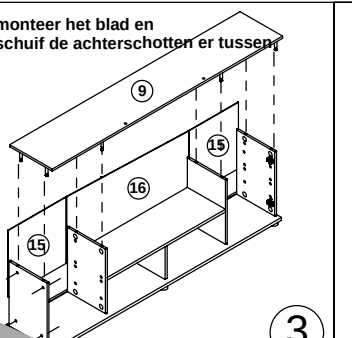2




monteer het blad en
schuif de achterschotten er tussen

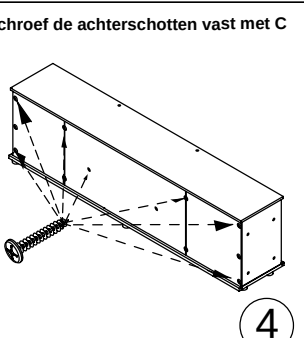3




schroef de achterschotten vast met C

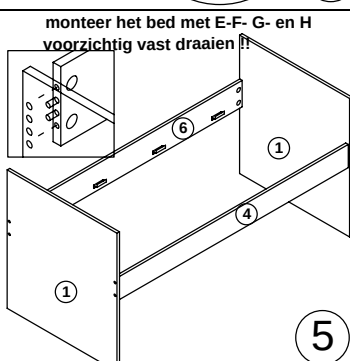4




monteer het bed met E-F-G- en H
voorzichtig vast draaien!!

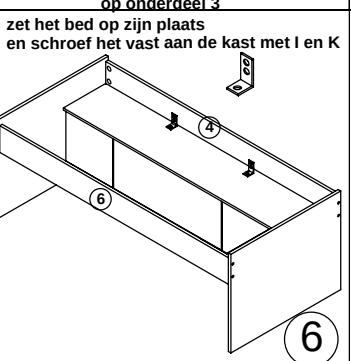5



zet het bed op zijn plaats
en schroef het vast aan de kast met I en K

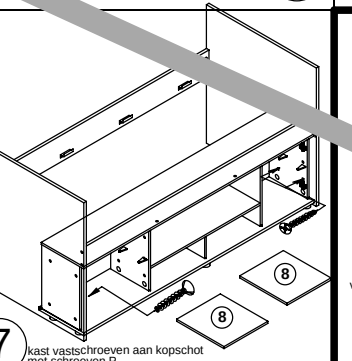
6



7


kast vastschroeven aan kopschot met schroeven P

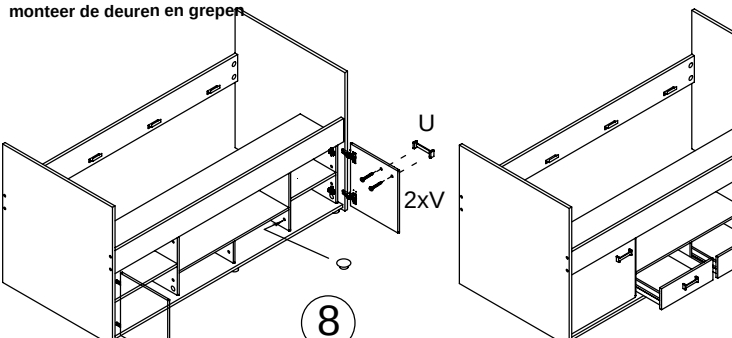plaats de planken met 4xN



monteer de deuren en grepen

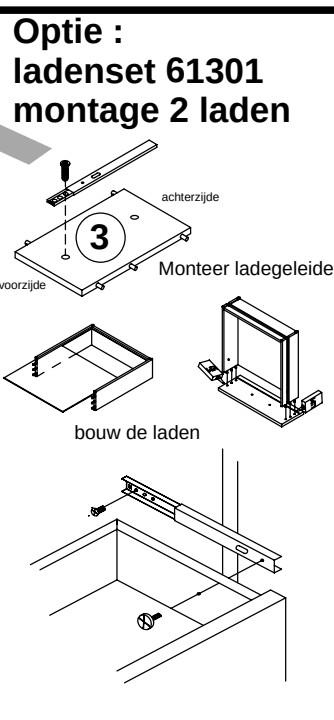8



Optie :
ladenset 61301
montage 2 laden












achterzijde
3
Monteer ladengeleider

voorzijde

bouw de laden

optie

wit 612-01	pakket 3 10801	van 3	hoogbed 90x200cm met 2 deuren hxbxd 90x205x95cm inh: 2 panelen karton:101.5x90x4.5cm gewicht: ca.25 KG.	 8 712865 912016
---------------------------------	---	------------------------	---	--

28x	28x	12x		8x	1x	8x	8x	12x	4x	2x	1x		8x	6x	8x		
																	
-15-	45	20		30		60	14	13.5	80	45			5	20	30		
-5-		-3-		-8-		M6	-10-	5		32			-5-	40	4.0		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	

rechts binnen geleider 3e gaatje!! voorzijde schroef Z achterzijde schroef X

links binnen

buiten zijden geleider 3e gaatje!! voorzijde schroef Z achterzijde schroef X

buiten zijden geleider 3e gaatje!! voorzijde schroef Z achterzijde schroef X

achterschot

2x legplank

ladebodems

tussenblad 4xA

pakket 1-00020

bedzij 4xH+4xE 4xJ + 8xI

bedzij 4xH+4xE

groef

bovenblad onderkant 8xB

bodem-onderkant 6xO

groef

bodem-bovenkant 8xB






pakket 2-00021

kopstuk 2xG

kopstuk 2xG

kopstuk 2xG

pakket 3 -10801

 8x 13 3	 4x 8mm 8mm	 4x 8mm 8mm	 4x 8mm 8mm	 8x 30 4.0	 4x 8mm 8mm	 4x 8mm 8mm	 4x 8mm 8mm	 4x 8mm 8mm
R	S	T	U	V	Z	W	X	Y

monteer de zijden let op de gaten

1

monteer het blad en schuif de achterschotten er tussen

2

schroef de achterschotten vast met C

3

4

monteer het bed met E-F- G- en H voorzichtig vast draaien !!

5

zet het bed op zijn plaats en schroef het vast aan de kast met I en K

6

7

kast vastschroeven aan kopschot met schroeven P

plaats de planken met 4xN

8

bouw de laden artnr. 619-**

monteer de deuren en grepen met artikel 619-xx

9

hoogteverstelling

breedteverstelling

Bed 61301 incl. artikel 619-** (deze moeten apart besteld worden)

wit

artikelcode:

613-01

00021

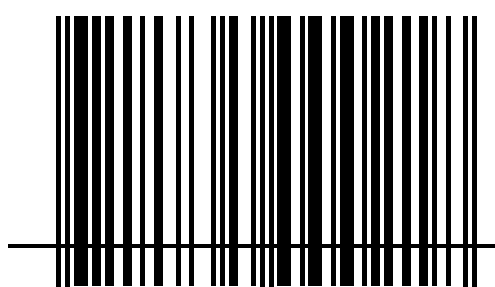
pakket

2

van

3

hoogbed 90x200cm
hxbxd 90x205x95cm
inh: 4panelen
karton:2065x390x62mm
gewicht:..25 KG.



8 712865 000218