




1

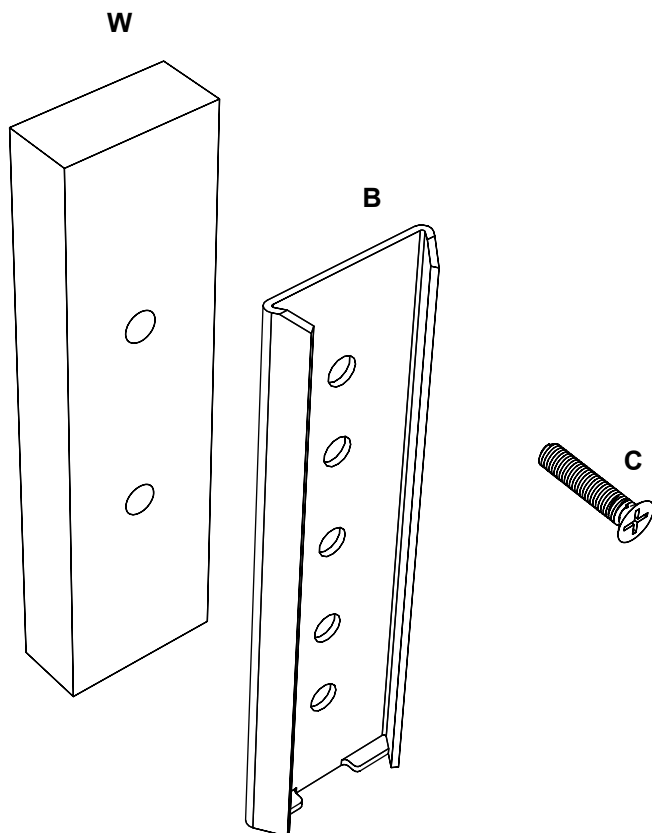





B	Glijstuk		2 pc.	M05GI92
C	M6x40mm, kruiskop		4 pc.	M13ZA40
D	Moer, M10	indien HB met stelpoot type 2	2 pc.	M13MM10
E	Rondel, 10,5x30x2	indien HB met stelpoot type 2	2 pc.	M13RF01
F	Schroefdraad met voetje	indien HB met stelpoot type 2	2 pc.	M13SD99
W	Spacer, 16mm		2 pc.	P12PA06

2

HOOFDEIND

VOETEIND


Stel vast wat het hoofdeinde van uw bed is.
Zoek met de **mal** de 2x 2 montage gaten aan het hoofdeind
en knip deze in kruisvorm open.

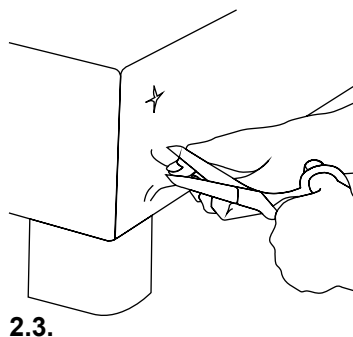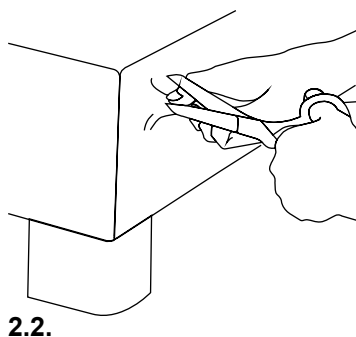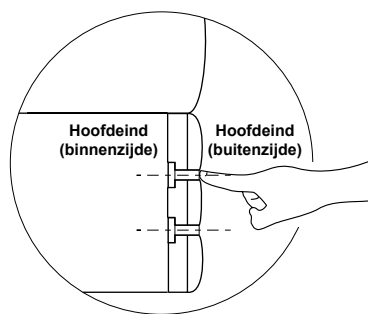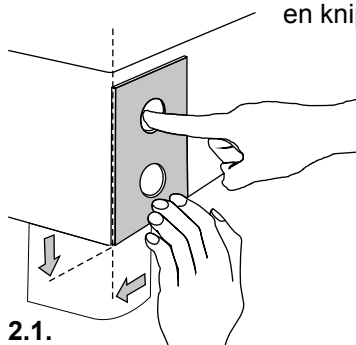

3

Plaats het hoofdbord op de bodem


Hou het hoofdbord vast met de voorgemonteerde glijstukken naar beneden. Laat het hoofdbord horizontaal boven de boxspring naar beneden zakken. Zorg ervoor dat het hoofdbord loodrecht ten opzichte van de boxspring naar beneden kan glijden zodat de schuif van het hoofdbord in de beugel van boxspring valt.

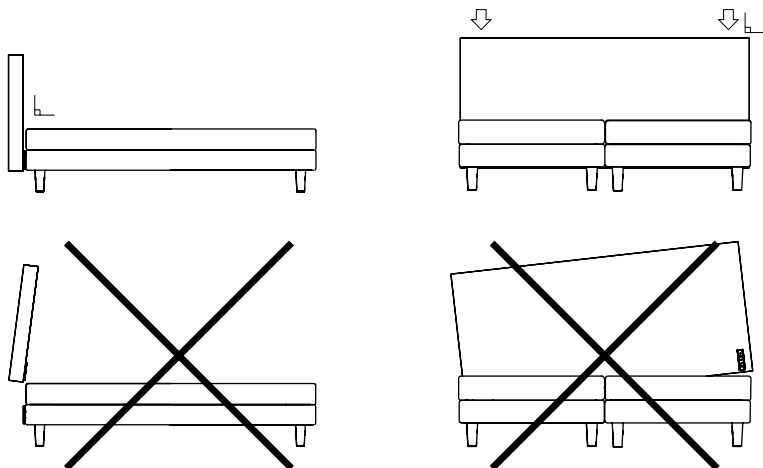


4



Fijnafstellen het hoofdbord

Let op: afstelling hoogte mogelijk door middel van stelpoot type 1.

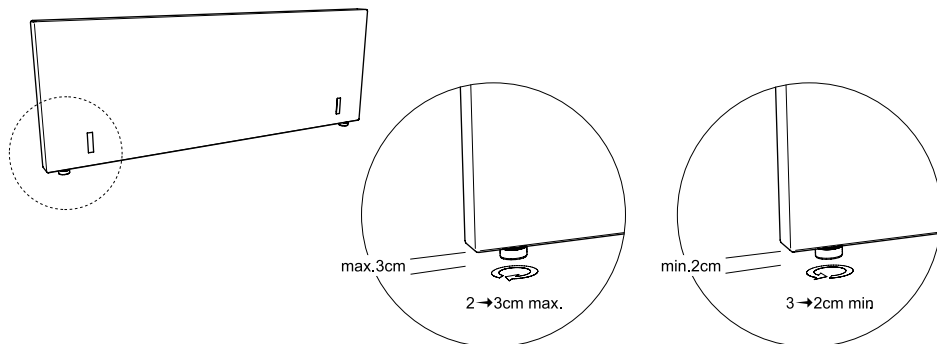

Afstelling hoogte mogelijk door middel van stelpoot type 2.

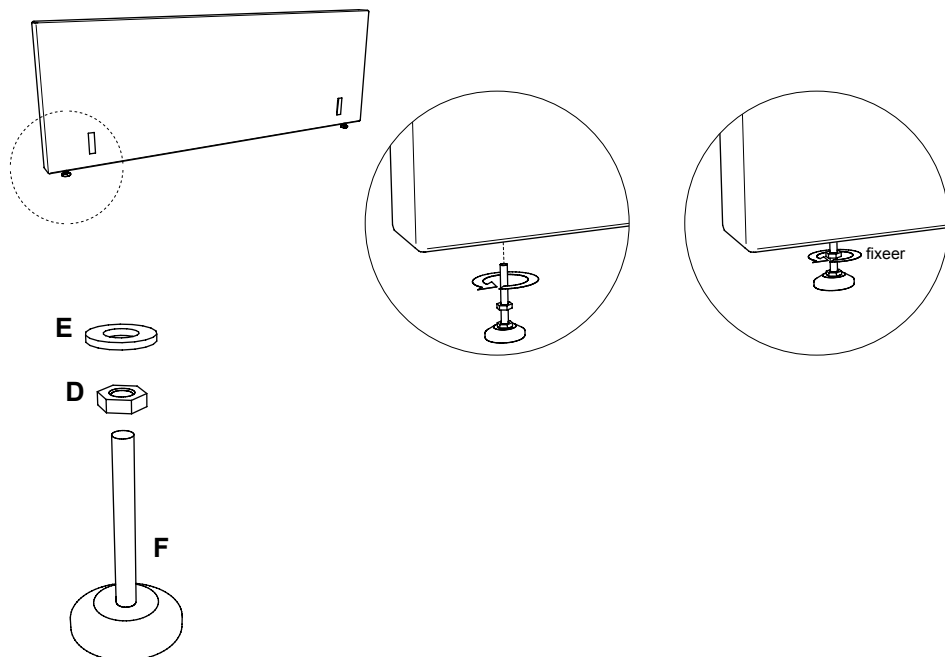

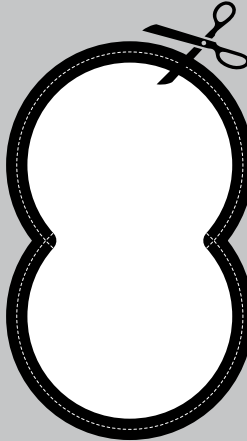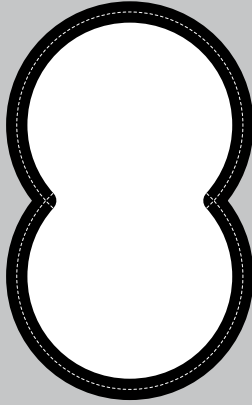

MAL