



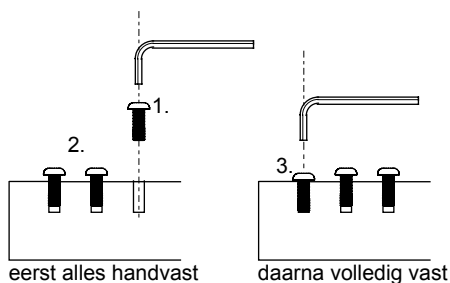






## Altvorens te monteren, let op deze twee tips

1. Bepaal welk type poten werden gekocht en in welke configuratie ze worden gebruikt. Enkel- of dubbel bed / met of zonder koppeling voeten.
2. Bepaal of de klant ook een hoofdbord heeft?  
Indien ja, gebruik dan de handleiding ingesloten bij het hoofdbord.

**Na het volgen van deze twee tips en de bijbehorende instructies, kunt u beginnen met het monteren van de boxspring.**

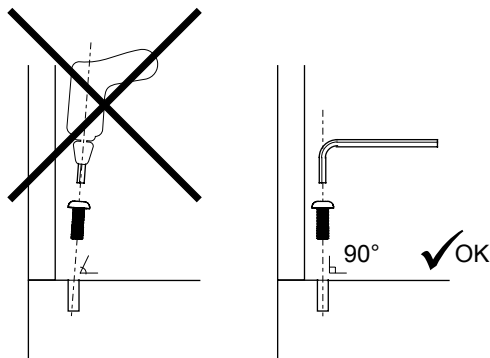


1

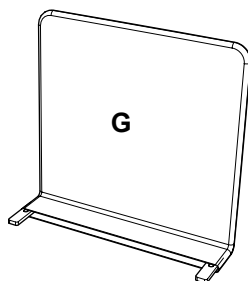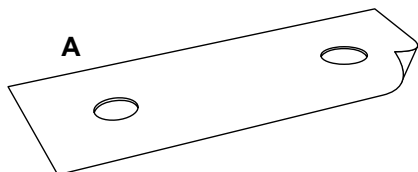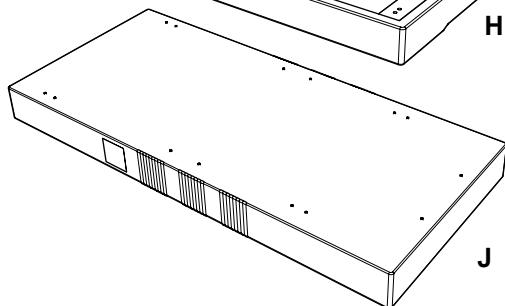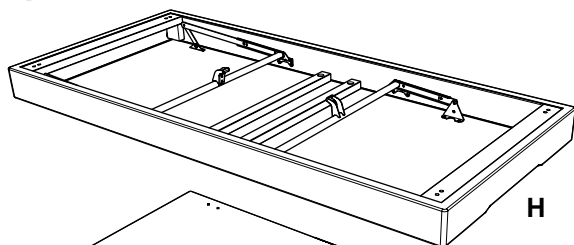


|          |                     |                                                                                                               |        |            |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>A</b> | Verbindingstrip     | zie onderkant bodem                                                                                           | 1 pc.  | 31GLI11    |
| <b>B</b> | Afstandsbediening   |                                                                                                               | 1 pc.  | M13EN40/43 |
| <b>C</b> | rondel, M6 6,4x18x1 |                                                                                                               | 4 pc.  | M13RF10    |
| <b>D</b> | M6x20               |                            | 10 pc. | M13SC20    |
| <b>E</b> | M6x60               |                            | 4 pc.  | M13SC52    |
| <b>G</b> | Voetbeugel          |                                                                                                               | 1 pc.  | M13BB72    |
| <b>M</b> | Motor               |  incl. kabel/transfo./enz. | 1 pc.  | M13EN39    |
| <b>N</b> | Garantie label      |                                                                                                               | 1 pc.  |            |
| <b>W</b> | Afstandshouder, 8mm | zie handleiding "hoofdbord"                                                                                   | 2 pc.  | P12PA15    |
| <b>Y</b> | M6x40mm             | zie handleiding "hoofdbord"                                                                                   | 4 pc.  | M13ZA40    |




**2**

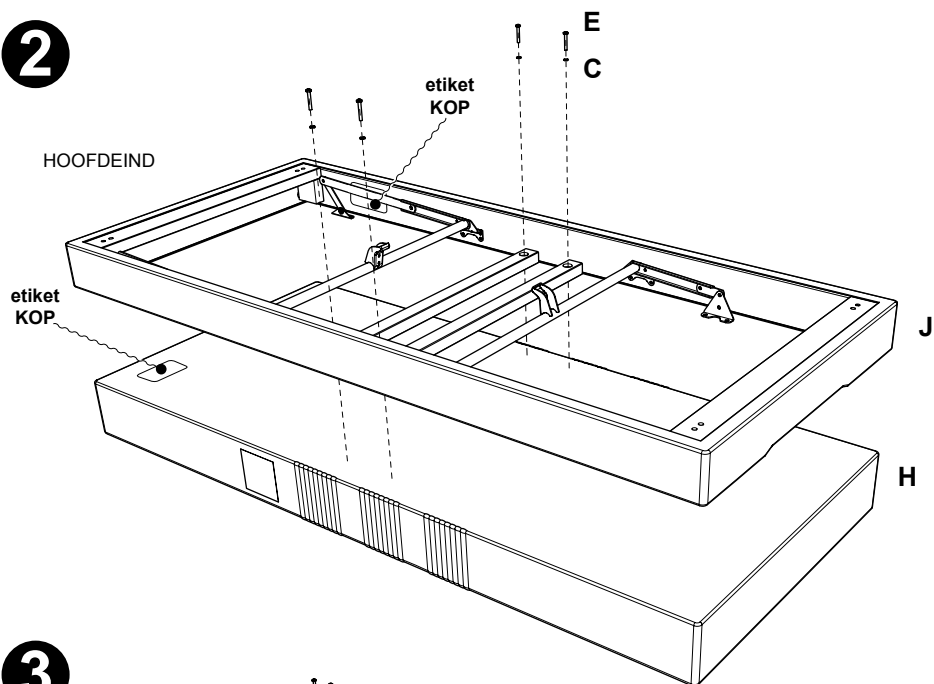

**3**

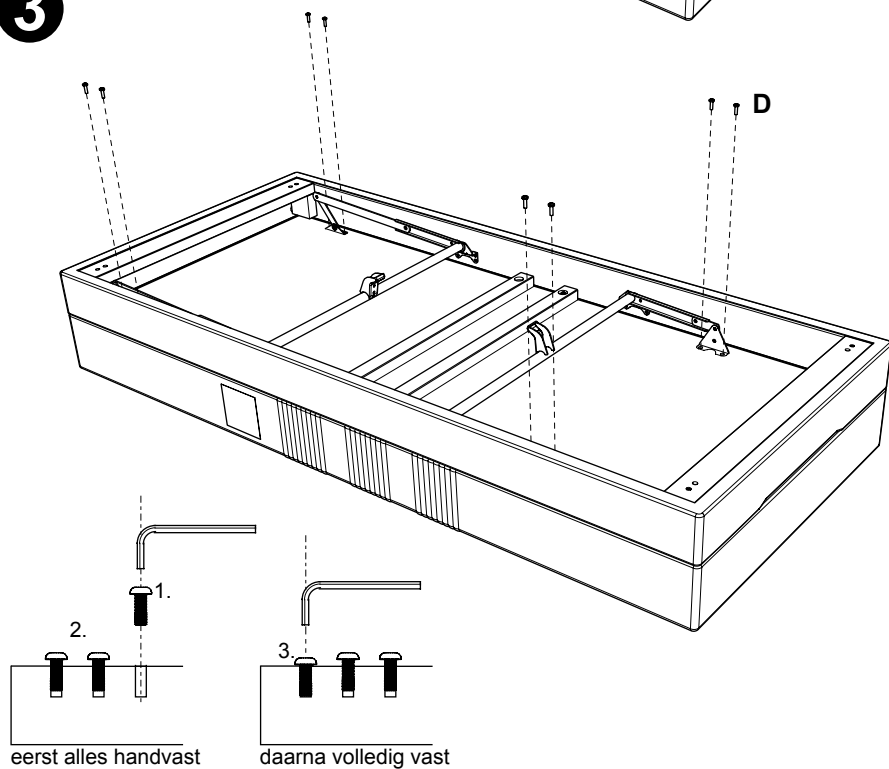


4

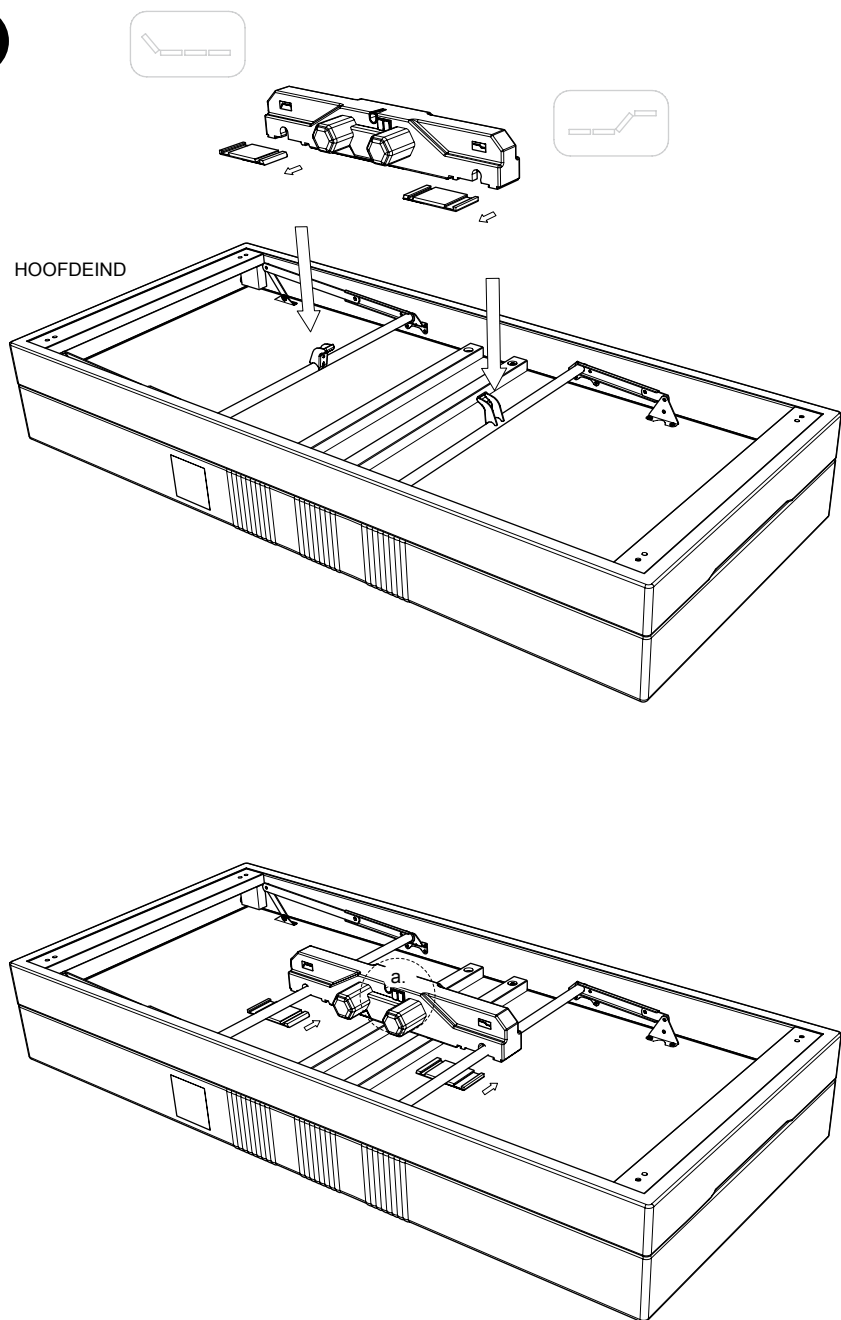


**a.** Open het batterijen compartiment en plaats er nieuwe batterijen erin. Als er reeds nieuwe batterijen inzitten, verwijder dan de PVC verpakking d.m.v. de strip en sluit aan.  
(type LR61, 9V) Onderhoud: vervang jaarlijks de batterijen


5




kopzijde




voetzijde

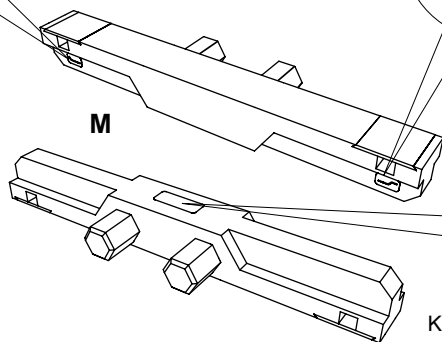

Kleef het garantie-etiket (N)  
op de motor (M) zoals aangeduid.  
Zonder dit etiket vervalt uw  
garantie.

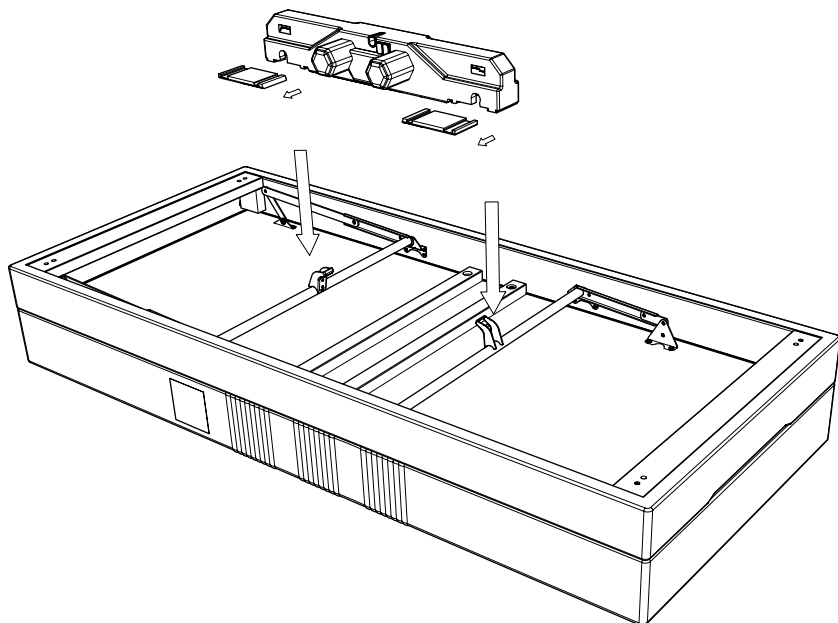


**6**

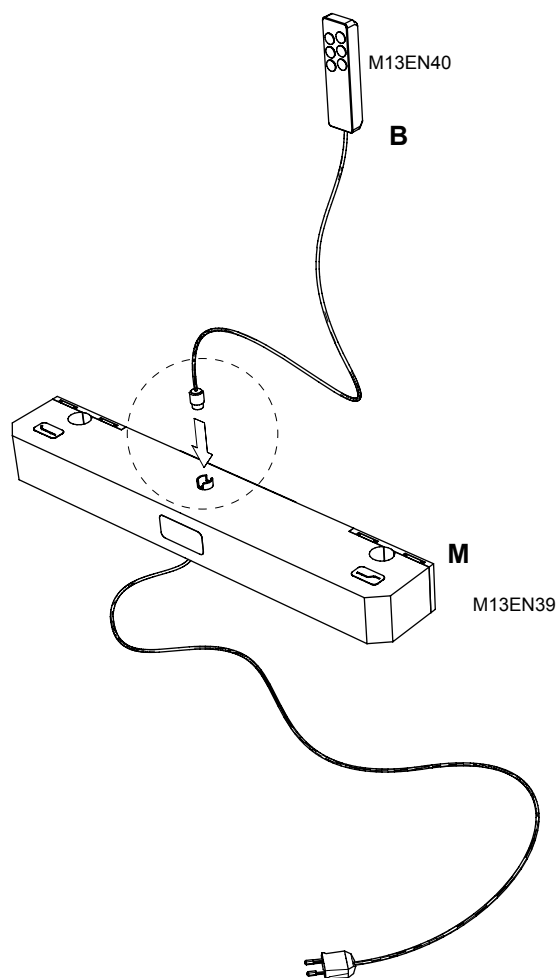




## Afstandsbediening : Radiofrequente versie

7

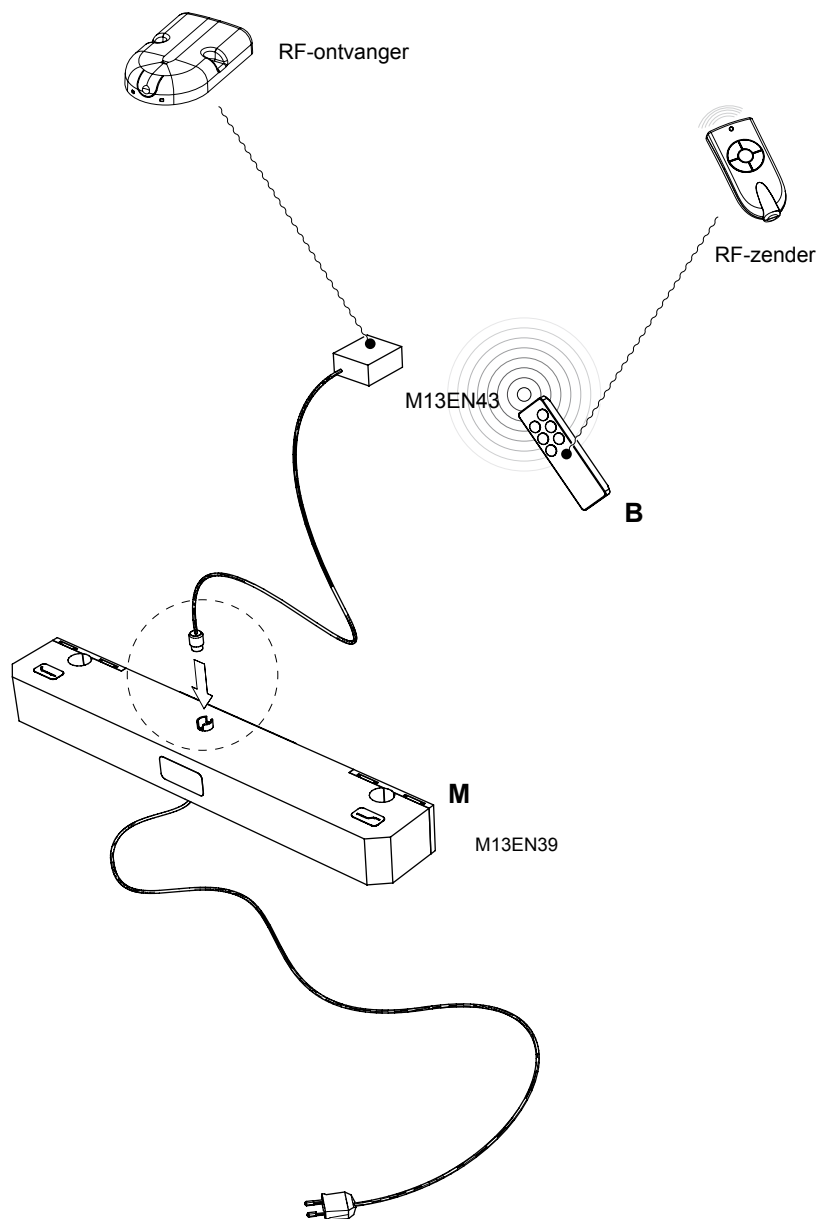

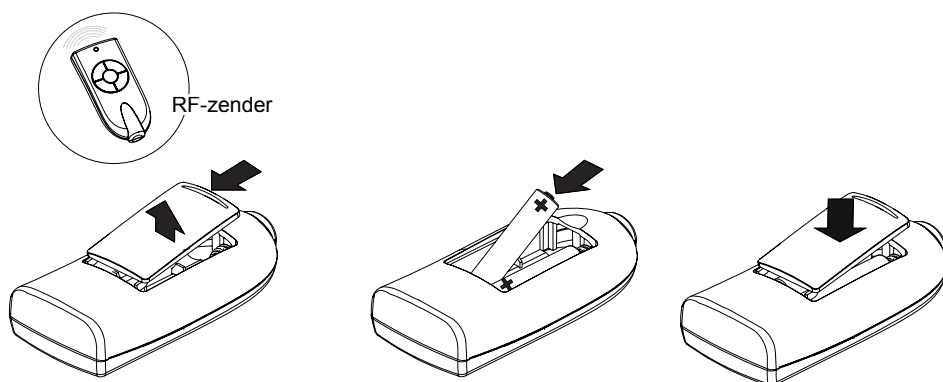


Open het batterijen compartiment en plaats er nieuwe batterijen erin. Als er reeds nieuwe batterijen inzitten, verwijder dan de PVC verpakking d.m.v. de strip. Let op de juiste polen (+ en -). (type AAA, 1,5V)

De eerste keer dat u gebruik maakt van de RF-zender moet u deze “matchen” met de RF-ontvanger. Het “matchen” is het koppelen van de zender met de ontvanger. Eenmaal gekoppeld, zal deze ontvanger alleen luisteren naar de commando's van de zender (elke zender heeft een unieke ID).


Steek de stroomstekker van de motor in het stopcontact en wacht minstens 10 seconden met de volgende stap.

Druk kort **2x** de **activeringskop op de RF-ontvanger**. De ontvanger licht op en is nu voor 30 seconden in inleer-modus. Druk binnen deze periode van 30 seconden de **knoppen a. en b. op de zender en hou deze ingedrukt**. Hou beide knoppen ingedrukt totdat verlichting in de RF-ontvanger dooft en het LED lampje (c.) oplicht op de ontvanger. Het inleren kan ongeveer 15 seconden duren. Zender en ontvanger zijn nu gekoppeld.

Herhaal alle bovenstaande stappen als het inleren niet lukt.

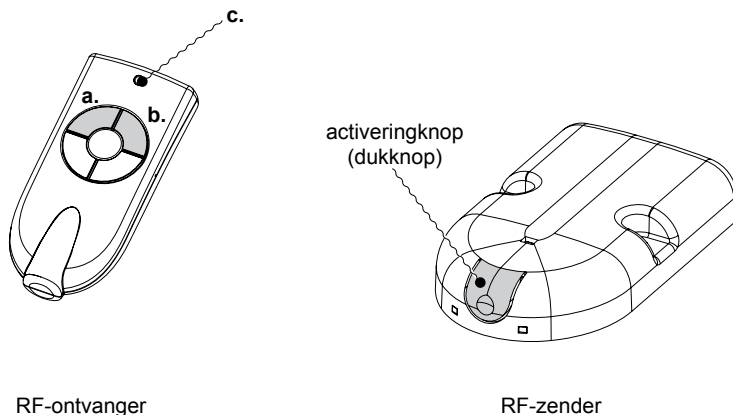

8

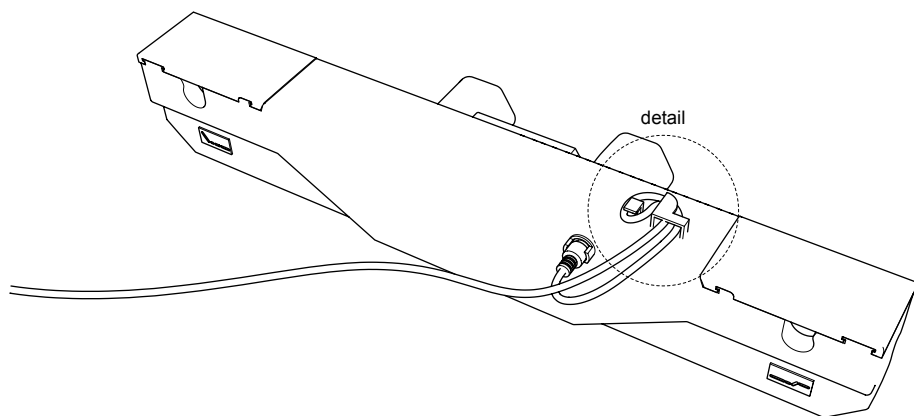


Haak de kabel van de  
afstandsbediening in het anker  
van de trekontlasting zoals  
geïllustreerd.




**DUO:** keuze uit 2 set poten OF 1 set poten + koppelpoten

**9<sub>a</sub>**


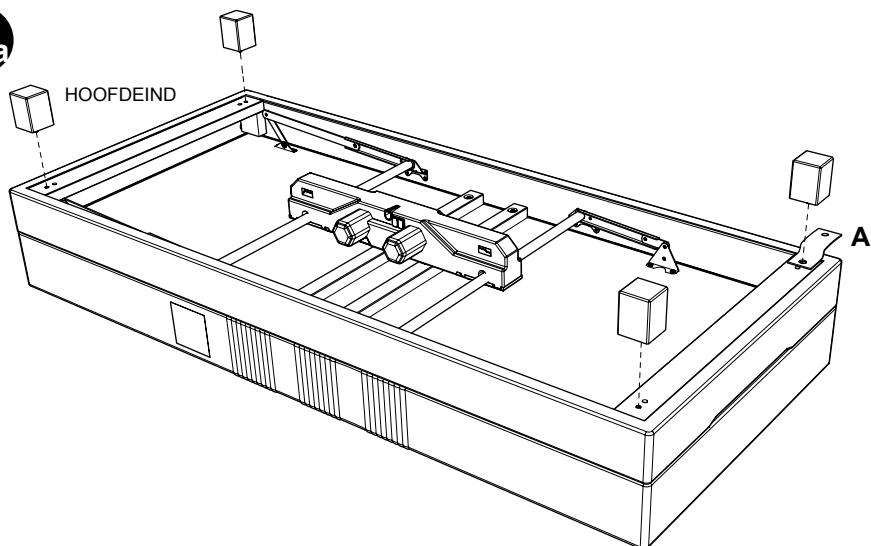


**9<sub>b</sub>**

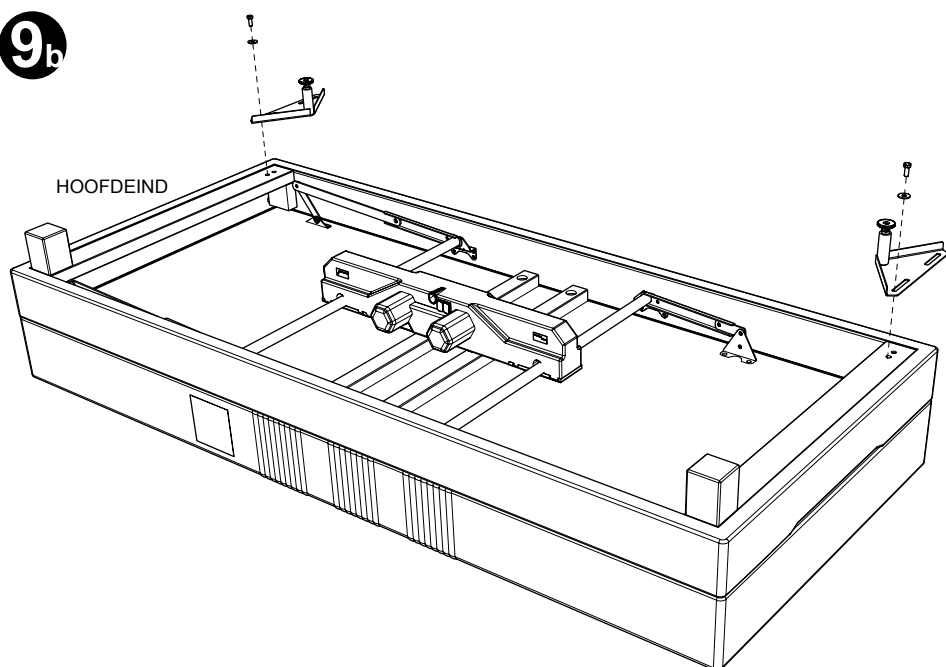


## DUO: het koppel van twee bedden d.m.v. koppelpoten


10

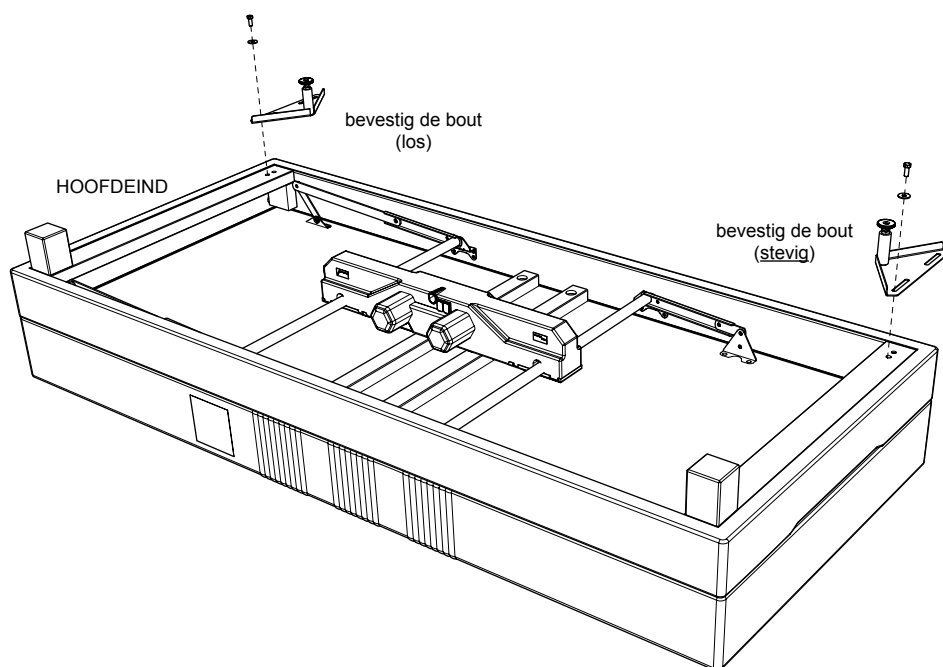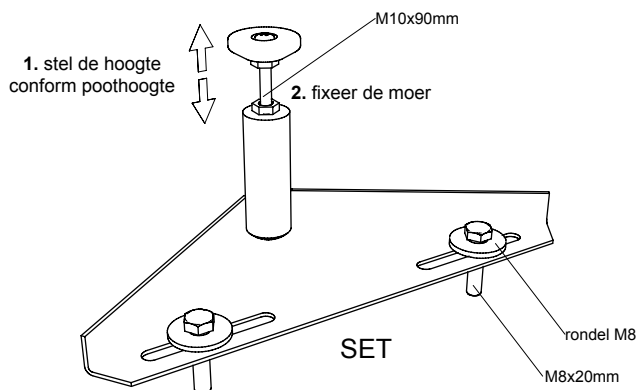

11

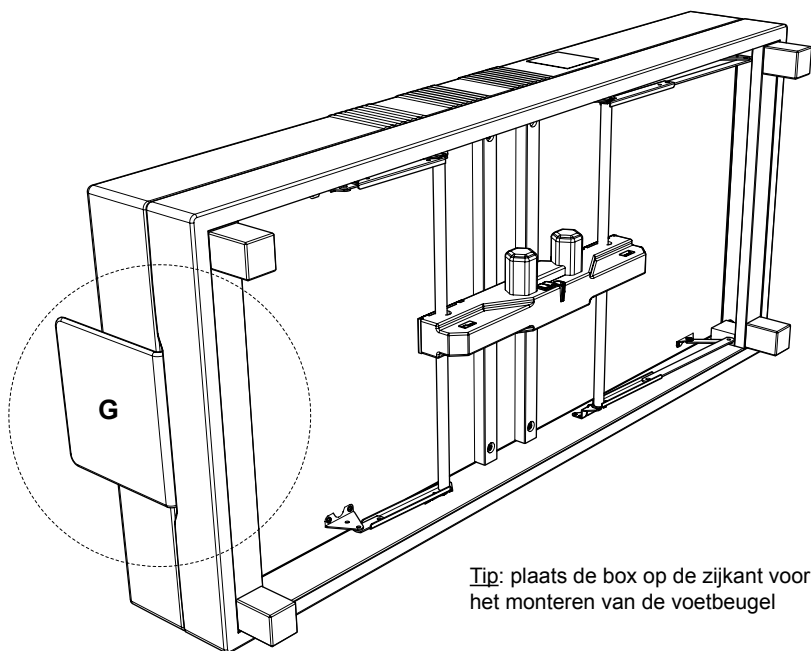

Tip: plaats de box op de zijkant voor het monteren van de voetbeugel

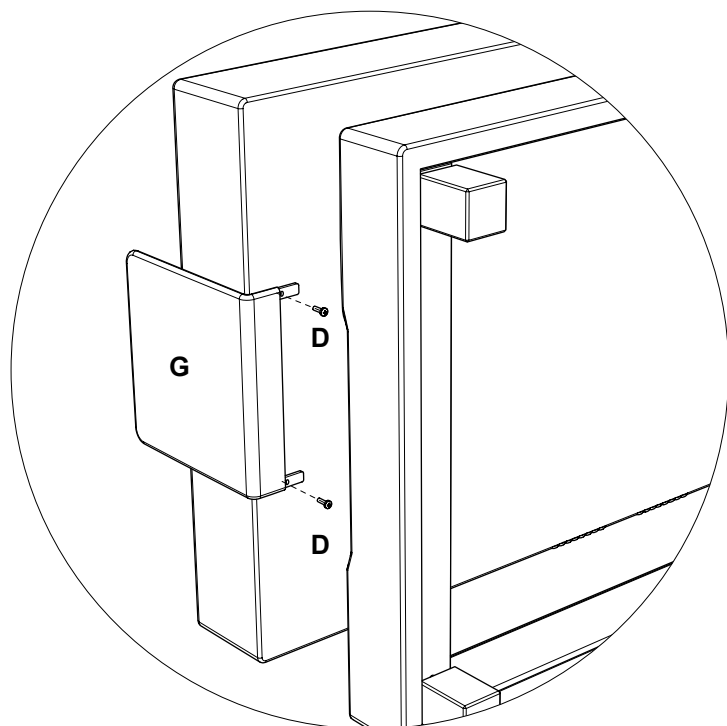

12

